


車に取り付ける・接続する


ナビゲーション本体を車載用吸盤スタンドに取り付ける

電源が「切」の状態で行ってください。

- 1 くぼみを車載用吸盤スタンドの突起に合わせる

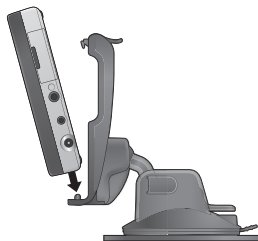

- 2 矢印の方向に押しこむ
● カチッと音がするまで、しっかりと押し込んでください。

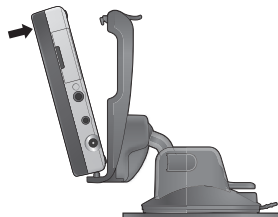


お願い

- 液晶ディスプレイを押さないでください。

ナビゲーション本体を取り外すには



- 1 ナビゲーション本体を持ち、取り外しレバーを押しながら

- 2 矢印の方向に取り外す

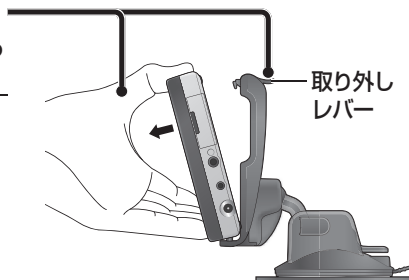

車載用吸盤スタンドから取り外すときは、必ずナビゲーション本体を持って行ってください。
本体を持たずに取り外しレバーを押すと、本体が落下するおそれがあります。

シガーライターコードを接続する

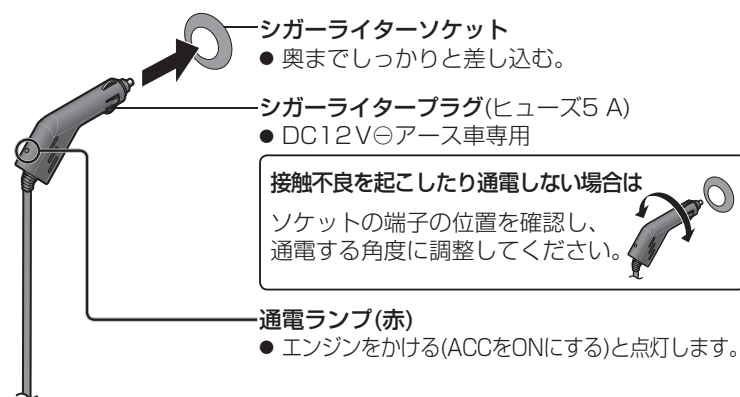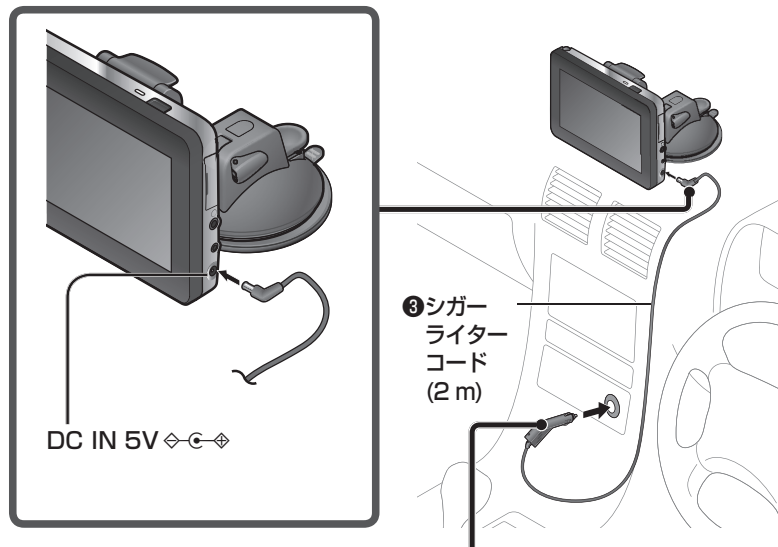

お願い

- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。
ナビゲーション本体が接続されていない状態でも、プラグを接続したままにしておくと、約8 mAの電流を消費します。
- ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

はじめに

車に取り付ける・接続する