

# 電源について

## 車内で使う場合

### 電源を入れる


ナビゲーション本体を車載用吸盤スタンドに取り付け、シガーライターコードを接続してください。(P.32、33)

#### 1 車のエンジンをかける(またはACCをONにする)

- 本機の電源が入り、シガーライターコードの通電ランプが点灯します。
- パスワード認証画面が表示されたら→P.47  
・走行中は起動パスワードを入力できません。  
安全な場所に停車してください。

#### 2 警告画面の内容を確認して、 確認を選ぶ

- 現在地画面(P.66)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

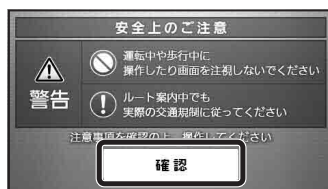

#### ■ AVの画面が表示された場合

現在地を選ぶと、現在地画面が表示されます。(P.185)

#### お知らせ

- 初めて起動したときは、現在の位置と異なる地図が表示されます。見晴らしの良い場所でしばらく使用し、GPS衛星からの信号を受信すると、現在地付近の地図が表示されます。(P.42)

### 電源を切る

#### 車のエンジンを切る(またはACCをOFFにする)

- 電源が切れます。
- 車両によっては、本機の電源が切れない場合があります。(その場合、シガーライターコードの通電ランプも消灯されません)車を離れるときは、必ずシガーライタープラグを抜いてください。バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。


## 内蔵電池で使う場合

### 電源を入れる

お買い上げ時は内蔵電池が充電されていませんので、充電してからお使いください。(P.38)


#### 1 電源スイッチを、 電源が入るまで(約2秒間)押す

- 電源が入ります。
- パスワード認証画面が表示されたら→P.47

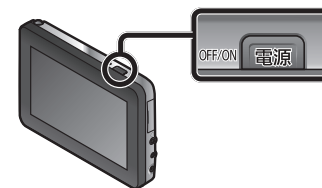

#### 2 警告画面の内容を確認して、 確認を選ぶ

- 現在地画面(P.66)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.51

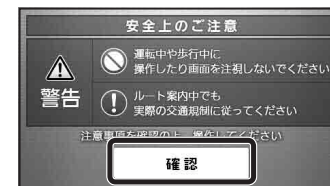

#### お知らせ

- 内蔵電池保護のため、内部の温度が極端に高温または低温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。常温に戻ってから、再度電源を入れなおしてください。

### 電源を切る

#### 電源スイッチを、電源が切れるまで(約2秒間)押す

- 電源が切れます。電源/充電ランプ(緑)が消灯したことを確認してください。

#### お知らせ

- 電源/充電ランプ(緑)が点灯したままのときは、省電力モードになっている場合があります。(P.41)このまま放置すると、内蔵電池の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源を切ってください。