

電源について

ACアダプターで使う場合

簡易視聴スタンドを取り付ける

- ACアダプター使用時は、必ず簡易視聴スタンドをご使用ください。

側面図

くぼみを、
スタンドの突起
に合わせる。

⑩ 簡易視聴
スタンド

安定した平坦な場所で使用する。


お願い

- 不安定な場所では使用しないでください。
- 高温になる場所や水のかかる場所では使用しないでください。故障や変形の原因となります。


ACアダプターを接続する

- 電源が「切」の状態で行ってください。


1 ACアダプターと電源コードを接続する

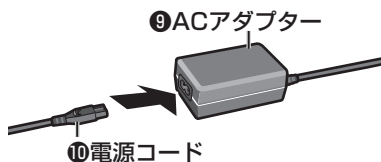

2 電源プラグをコンセント (AC 100 V ~ 240 V) に接続する

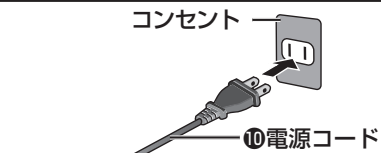

3 本機に接続する

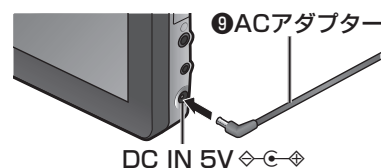

■ 取り外すときは

本機→コンセントの順に取り外してください。


お知らせ

- ACアダプターの取り付け/取り外しを行っても、電源は自動的に入/切されません。

電源を入れる


1 電源スイッチを、電源が入るまで(約2秒間)押す

- 電源が入ります。
- パスワード認証画面が表示されたら→P.47

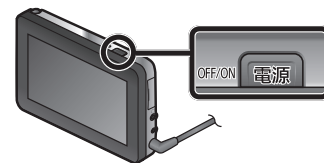

2 警告画面の内容を確認して、確認を選ぶ

- 現在地画面(P.66)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.51

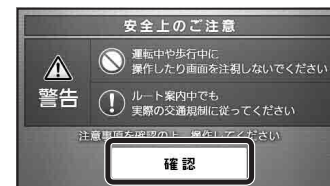

お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ・ ACアダプター接続時は、電源が切れている状態でも約0.1 W ~ 4 W (充電時)の電力を消費します。(消費量は、本機の充電状態によって異なります。)
 - ・ 本機と接続されていない状態でも、ACアダプターをコンセントに接続したままにしておくと、最大0.15 Wの電力を消費します。
- ACアダプターおよび電源コードは本機専用です。他の機器に使用しないでください。

電源を切る

電源スイッチを、電源が切れるまで(約2秒間)押す


- 電源が切れます。

海外で使用するとき

電源電圧(100 V ~ 240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。

- ACアダプター (付属)は、日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。
- 国、地域によってコンセントの形状は異なるため変換プラグが必要です。
- ご使用にならないときは変換プラグをコンセントから外してください。

変換プラグの一例



図の向きに差し込む