

準備する (確認・設定)

起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

- 起動パスワードが設定されると、本機を起動するたびにパスワード認証画面(P.47)が表示されます。
- パスワードは忘れないようにメモしておいてください。「起動パスワードメモ」(下記)をコピーして、ご使用ください。
- パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。パスワード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

- 他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。
- 文字入力のしかた→P.214
- 入力できる文字数は、全角12文字(半角24文字)まで。

■ 起動パスワードメモ


下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード

- 1 設定メニュー(P.43)から、**システム設定**を選ぶ



- 2 起動パスワードの**設定する**を選ぶ

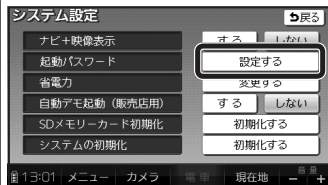

- 起動パスワード画面が表示されます。

- 3 **設定**を選ぶ



- 4 (すでにパスワードが設定されている場合のみ)**パスワードを入力する**

- 1 **はい**を選ぶ

- 2 現在のパスワードを入力し、**完了**を選ぶ

- 5 **パスワードを設定する**

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。


- 1 **マルチワードで設定**を選ぶ
- 2 ヒントを入力し、**完了**を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ
- 4 再度、パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定**を選ぶ
- 2 リストから**ヒント**を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ
- 4 再度、パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

- 6 **内容を確認し、完了**を選ぶ

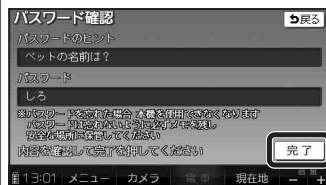


- 起動パスワードが設定されます。


解除するには

- 1 起動パスワード画面(P.46)から、**解除**を選ぶ

- 2 **はい**を選ぶ

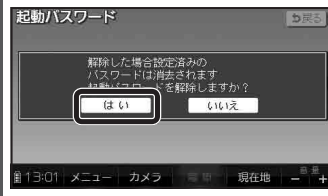


- 3 **パスワードを入力し、完了**を選ぶ

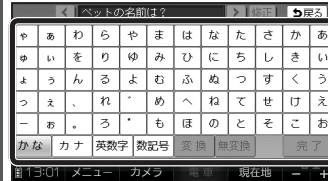

- 起動パスワードが解除されます。

本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

- 1 **ヒントを確認する**

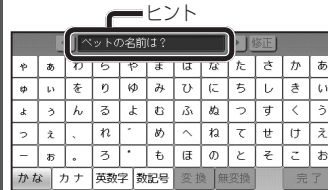

(パスワード認証画面)

- 2 **パスワードを入力し、完了**を選ぶ

- 3 **OK**を選ぶ

- パスワードが認証され、本機が起動します。

はじめに

準備する(確認・設定)