

メニュー画面の操作

はじめに
メニュー画面の操作

■ ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の戻るを選ぶ



メインメニュー※1


- 国内ガイドブック・・・P.138
- 海外ガイドブック(歩)・・・P.154
- 目的地消去・・・P.98
- 保存ルート・・・P.99

行き先メニュー



- 登録ポイント・・・P.84
- 住所・・・P.84
- 電話番号・・・P.84
- 履歴・・・P.85
- 名称・・・P.85
- おでかけ旅ガイド・・・P.87
- 主要施設・・・P.88
- 周辺ジャンル・・・P.88
- マップコード・・・P.89
- 自宅・・・P.89

カメラメニュー

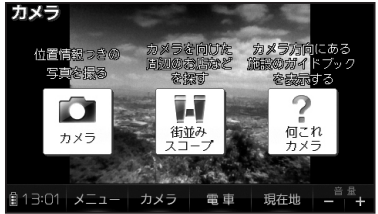

- カメラ・・・P.177
- 街並みスコープ・・・P.180
- 何これカメラ・・・P.182

電車を利用する(歩)・・・P.128



情報メニュー



- GPS・・・P.42
- 車両信号/バージョン情報・・・P.43

AVメニュー



- ワンセグ・・・P.188
- SDビデオ再生・・・P.194
- 音楽再生・・・P.196
- PHOTO・・・P.198
- AVをOFFにする・・・P.185

設定メニュー



- 案内中止(案内再開)・・・P.98
- 登録ポイント・・・P.90
- SD地点読み込み・・・P.95
- おでかけウォーク・・・P.48, 52
- ナビ案内音量設定・・・P.43
- ナビ画面の明るさ・・・P.44
- ナビ設定・・・P.204
- システム設定・・・P.212

※1 メインメニューは、歩行モード時に縦表示の地図画面(P.70)で「メニュー」を選ぶと、縦表示で表示させることもできます。

