

## ご利用の流れ


### 1 Googleマップ™にアクセスする

http://maps.google.co.jp/



### 2 Googleマップ™で地点を検索する

- 検索のしかたは、Googleマップ™のサイトをご覧ください。
- 検索した地点の送信のしかたについては、当社サイト「パナソニックナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」をご覧ください。

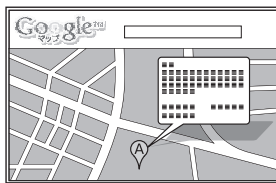

### おでかけスポットにするには

### 3 検索した地点を、「おでかけ旅ガイド」のマイリスト (Google™) に送信する

- 検索した地点がおでかけスポットとして「おでかけ旅ガイド」のマイリスト(Google™)に保存されます。


### 4 おでかけスポットをダウンロードして、SDメモリーカードに保存する

- 市販のSDメモリーカードを使用してください。



### 5 SDメモリーカードを本機に挿入する


- おでかけスポット → P.87
- 登録ポイントとして本機に登録する → P.95

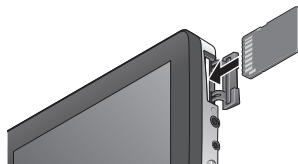

## Googleマップ™から検索した施設を登録ポイントとして本機に登録する

### 1 設定メニュー (P.55) から、SD地点読込を選ぶ

### 2 施設を登録する

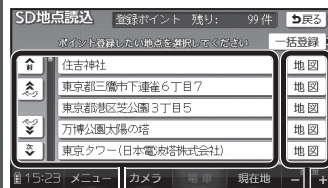

### 一括で登録する

#### 一括登録を選ぶ


- SDメモリーカード内に保存されているGoogleマップ™の地点が、全て本機に登録されます。

### 施設情報画面から登録する

### 1 登録したい地点の名称を選ぶ

- 選択した地点の施設情報画面が表示されます。

### 2 地点登録を選ぶ

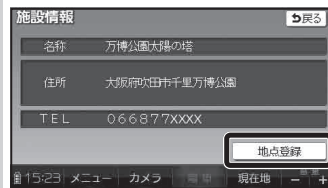

- 地点が本機に登録されます。

### 地図から登録する

### 1 登録したい地点の地図を選ぶ

- 選択した地点の地図が表示されます。

### 2 地点登録を選ぶ



- 地点が本機に登録されます。
- 情報：施設情報画面(左記)を表示。

### お知らせ

- Googleマップ™から登録された地点は地図上に📍と表示されます。