


通過道路を編集する

指定する(2つまで)


1 ルート変更画面(P.102)から、**指定**を選ぶ

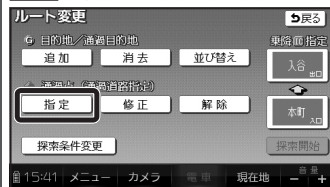

2 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット**を選ぶ




3 次候補で**通過道路**を選び、**セット**を選ぶ



● 通過道路が設定されます。

4 (経由地・他の通過道路・入口/出口ICがある場合のみ) 指定する区間の**設定**を選ぶ

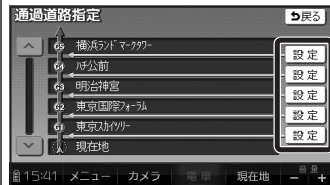

● 設定した区間に、通過道路が追加されます。

5 **探索開始**を選ぶ

● ルート探索を開始します。


お知らせ

- 指定した入口/出口ICの直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面(P.100)または全ルート図(P.108)をスクロールさせて、指定したい場所にカーソルを合わせ、**通過道路指定**を選んで、通過道路を指定できます。




位置を修正する

1 ルート変更画面(P.102)から、**修正**を選ぶ

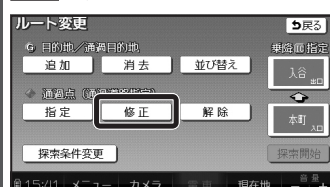

2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ) **通過道路**を選ぶ

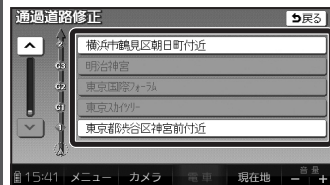

3 カーソルを修正したい場所に合わせ**通過道路セット**を選ぶ



4 次候補で**通過道路**を選び、**セット**を選ぶ




● 通過道路が修正されます。

5 **探索開始**を選ぶ


● ルート探索を開始します。

解除する

1 ルート変更画面(P.102)から、**解除**を選ぶ

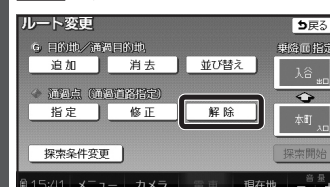

2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ) **通過道路**を選ぶ

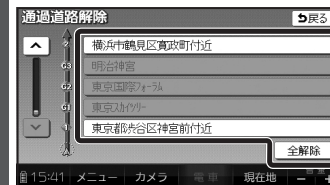

● **全解除** ▶ はい: 全ての通過道路指定が解除されます。

3 **はい**を選ぶ



● 通過道路指定が解除されます。

4 **探索開始**を選ぶ

● ルート探索を開始します。