

入口/出口ICを編集する

指定する

1 探索結果画面(P.100)から、ICを選ぶ



2 利用したいICを選ぶ



● 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。

3 探索開始を選ぶ

● 入口/出口ICが指定され、ルート探索を開始します。

指定したICに複数の出入口がある場合は


次候補で入口/出口ICを選び、セットを選ぶ



● 選んだ出入口が、入口/出口ICに設定され、ルート探索を開始します。

お知らせ

- 高速道路を通らないルートでは表示されません。
- 複数の高速道路を通るルートでは、最初の入口と最後の出口が表示されます。
- スマートIC(P.113)も指定できます。  
・ ETC車載器/DSRC車載器を搭載していない車両は、スマートICを通行できません。
- 目的地が高速道路上の場合は、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路上の場合は、入口の指定はできません。
- ルート変更画面(P.102)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できます。

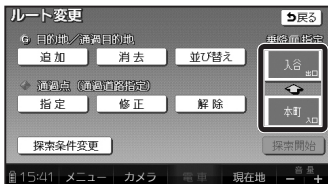

● 全ルート図(P.108)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できます。



解除する

1 探索結果画面(P.100)から、ICを選ぶ



2 入口解除/出口解除を選ぶ



● 入口/出口IC指定が解除され、ルート探索を開始します。

ルートをシミュレーションする

探索結果画面(P.100)から、シミュレーションを選ぶ



● シミュレーションを開始します。

シミュレーションを終了するには

メニュー/現在地  
いずれかを選ぶ

お知らせ

- 縮尺を広域にすると、シミュレーション走行速度が速くなりますが、案内ポイント付近などでは速度は遅くなります。
- 長距離のシミュレーションには時間がかかります。  
ルートを確認するには→P.108