

歩行モード

探索結果画面から

ルート探索が完了すると、探索結果画面が表示されます。

探索条件 / 所要時間 / 消費カロリーの目安を表示

- 歩行者向けのルートが探索できなかったとき（目的地までの直線距離が約10 km以上のときなど）は、探索条件が「徒歩用参考ルート」となり、車用の道路で探索した歩行用の参考ルートが表示される場合があります。



目的地までの到着予想時刻と道なりの距離が表示されます。

- ルートを保存…………… P.99
- ルート変更
 - ・経由地・目的地の編集 …… P.121
 - ・探索条件の変更 …… P.122
- シミュレーション…………… P.123

お知らせ

- 歩行モード時の探索結果画面は常に縦表示されます。（横表示には切り換えられません。）
- 旅行プラン(P.148)または保存ルート(P.99)からルートを探した場合は、出発地からの時間や距離が算出されます。
- カロリー消費の算出には、パナソニック独自の技術を使用しています。

お知らせ

- 歩行モードについて、詳しくはP.48をご覧ください。

設定・確認する^④

経由地・目的地を編集する

追加する（5地点まで）

1 探索結果画面(P.120)から、**ルート変更**を選ぶ

- ルート変更画面が表示されます。
- 全ルート図 (P.124)から**ルート変更**を選んでも、ルート変更画面を表示できます。

2 追加を選ぶ



3 施設を検索し、**徒歩で行く**を選ぶ

- 検索のしかた→ P.84 ~ 89

4 追加する区間の**設定**を選ぶ



- 経由地・目的地が追加されます。

5 探索開始**を選ぶ**


- ルート探索を開始します。

消去する

1 ルート変更画面(左記)から、**消去**を選ぶ



2 (経由地がある場合のみ)**経由地・目的地**を選ぶ

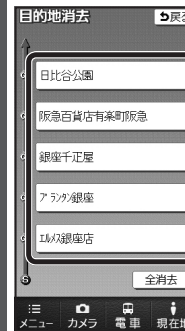

- **全消去**：ルートが消去されます。

3 はい**を選ぶ**

- 選択した経由地・目的地が消去されルートを再探索します。

お知らせ

- メインメニューから**目的地消去**を選んでも、経由地・目的地を消去できます。