

国内ガイドブックを見る

リストを表示させるには →P.138

リストから施設を選ぶ

リストから施設を選ぶ

施設詳細画面を表示(P.146)

地図から施設を選ぶ

1 地図で一覧表示を選ぶ

- 表示中のページの先頭の施設を中心に、近い順に200件まで表示されます。

2 吹き出しマーク(🗨️)にカーソルを合わせ、決定を選ぶ

施設詳細画面を表示(P.146)

■ リスト表示



スクロールバー

タッチしてページを移動できます。

- リストが50音順のときは、「あかさたな」タッチキーが表示されます。

リストを絞り込む

1 絞り込むを選ぶ

2 絞り込みかたを選ぶ

- **エリア** : エリアを絞り込み
- **小分類** : 分類を絞り込み
- **詳細設定** : → 下記
- **絞り込み解除** : 絞り込みを解除

リストを並べ替える

1 並替えるを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **距離** : 現在地から近い順※1※2
- **読み** : 50音順
- **おすすめ** : おすすめ順
- **並替え解除** : 並べ替えを解除

※1 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。


※2 海外に滞在しているときは、選べません。

■ 詳細設定

下記の分類のリストは、予算などの条件を指定して絞り込めます。(付属の国内ガイドブックデータの場合)

- 「泊まる」
- 「立ち寄り温泉」

条件を選び、絞り込むを選ぶ

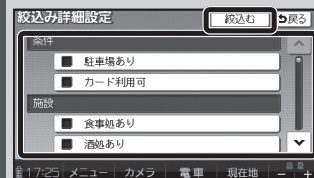

- 項目は分類によって異なります。

周辺の施設を探す (寄り道コンシェルジュ) 歩

おすすめの施設を表示する (おまかせ案内)


国内ガイドブックに収録されているおすすめの施設を現在地から近い順に3件まで現在地画面に自動で表示します。旅の途中で、寄り道してしまいたくなるようなおすすめの施設を確認できます。

準備

- おまかせ案内(P.142)を「する」にしてください。

施設の写真と名称

タッチすると、寄り道コンシェルジュの施設詳細画面が表示されます。(P.147)

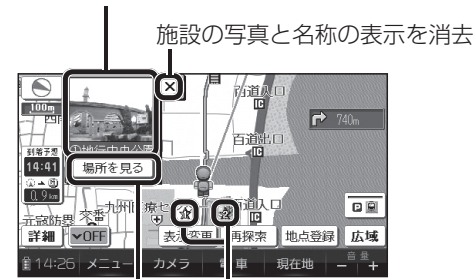

施設の場所を地図で確認

施設の写真と名称の表示を消去
地図モード画面でも表示されます。
カーソルを合わせると施設の写真と名称が表示されます。

お知らせ

- おすすめの施設が2件以上ある場合、約5秒ごとに施設情報が切り換わります。
- 表示される施設のジャンルを指定できます。→P.142
- 施設を検索したあと、約200 m以上移動していない場合、更新されません。
- 現在地付近にない施設が表示されることがありますが、GPS受信後約1分間で施設が更新されます。(お買い上げ時は、現在の位置と異なる地図が表示される場合があります。)
- 車モード時は、表示されません。
- SDメモリーカードにダウンロードした国内ガイドブック(P.137)が保存されているときは、ワンセグ録画を開始する(P.192)と、おまかせ案内が中断されます。