

# 海外ガイドブックに切り換える

## 準備

- 歩行モードに切り換えてください。(P.48)

## 1 メインメニュー (P.54) から海外ガイドブックを選ぶ



## 2 渡航先の海外ガイドブックを選ぶ



海外ガイドブックメニューを表示 (右記)

## お知らせ

- 海外ガイドブックに切り換えて電源を切ったあと、再度電源を入れると (P.35 ~ 37)、その海外ガイドブックを選んだ状態で起動します。

## 海外ガイドブックメニューの見かた

日本時間を表示  
 ・日本の日付が現地より1日遅い場合は「前日」、早い場合は「翌日」が表示されます。



現地の日時を表示 (現地がサマータイムのときは、「サマータイム」が表示されます。)

海外ガイドブック使用時の操作バーについて (P.155)

- 旅のキホン→P.155
- スポットを探す→P.156
- 海外登録ポイント→P.161
- カメラ→P.177
- 目的地を消す→P.160

## 海外ガイドブックを終了する

### 1 海外ガイドブックメニュー (上記) から国内に戻るを選ぶ



- 海外ガイドブックを終了します。

## 海外ガイドブックの特徴

### ■ 画面の向き

通常、縦向きの画面となります。

- 海外ガイドブックメニューで「スポットを探す」を選んだあと (P.156) は、横向きで表示されます。(地図画面が表示されたときは縦向きに戻ります。)

### ■ 現在地測位

歩行モード時同様に現在地測位します。

### ■ 目的地への誘導

- 目的地方向直線のみ表示されます。
- ルート探索、ルート音声案内はされません。
- 経由地の設定はできません。

## 海外ガイドブックの操作バーについて

海外ガイドブック使用時、操作バーは変わります。

- 横画面の時計は表示されません。



電池残量表示 (P.39)

**ガイドブック**  
海外ガイドブックメニュー (P.154) を表示。

**音量- / 音量+**  
AVの音量を調整。(P.184)

### 現在地

現在地画面 (P.168) を表示。

- 現在地マークがガイドブックの地図内にあるときに表示されます。

### 中心エリアの地図

選んでいる海外ガイドブックの代表地点を地図モード画面 (P.168) で表示。


- 現在地マークがガイドブックの地図内にないときに表示されます。

# 現地の基本情報を見る

交通・マナー・飲料水情報など、現地の基本的な情報を確認できます。

## 1 海外ガイドブックメニュー (P.154) から旅のキホンを選ぶ

- 基本情報が表示されます。

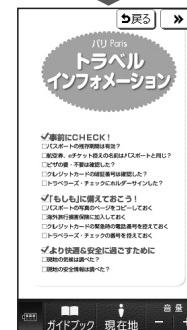

- <</>: 前/次のページへ移動