

中心エリアの地図を表示させる

選んだ海外ガイドブックの代表地点が地図モード画面 (P.168) で表示されます。

(現在地マークがガイドブックの地図内にない場合のみ)

中心エリアの地図を選ぶ




- 代表地点を中心とした地図が表示されます。



目的地を消す

1 海外ガイドブックメニュー (P.154) から

目的地を消すを選ぶ

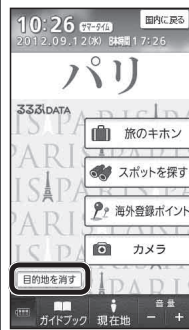

2 はいを選ぶ

- 目的地が消去されます。

地点を登録する (海外登録ポイント)

地点を登録する

地図から現在地を登録する

現在地画面で、**ここを登録**を選ぶ



- 現在地が登録されます。

地図から現在地以外を登録する

地図モード画面で、**ここを登録**を選ぶ



- カーソルの位置 (地点) が登録されます。

海外登録ポイントについて

- 最大50件まで登録できます。
- 登録された地点は、📍マークで表示されます。
- 国内の登録ポイントは表示されません。


リスト画面から追加する

1 海外ガイドブックメニュー (P.154) から

海外登録ポイントを選ぶ

- 海外登録ポイントリスト画面が表示されます。

2 追加を選ぶ

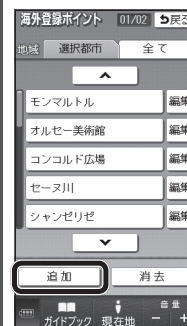

- 海外登録ポイント編集画面 (P.163) が表示されます。

3 名称と位置を入力する

- 編集のしかたは→P.163

4 完了を選ぶ

お知らせ

- 地図モード画面 (P.168) で海外登録ポイントにカーソルを合わせると、登録した施設の名称 (P.163) が表示されます。