


海外地図の見かた

現在地画面

現在地を選ぶと、現在地画面が表示されます。
(現在地マークがガイドブックの地図内にある場合のみ)

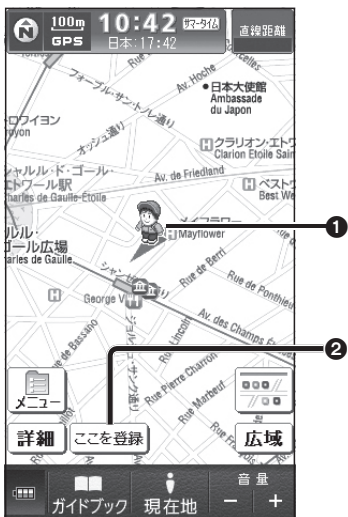

1 現在地マーク


現在地と進行方向を表示。

2 ここを登録 ここを登録

現在地が海外登録ポイントとして登録されます。
(縮尺: 50 m ~ 800 m)

地図モード画面

現在地からスクロール(P.169)すると地図モード画面になります。

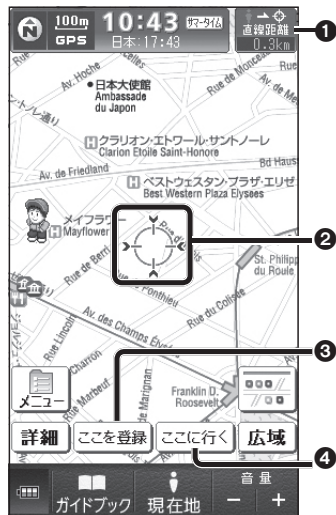

1 直線距離表示

現在地からカーソルまでの直線距離を表示。

2 カーソル

地図の中心にカーソルを表示

3 ここを登録 ここを登録

カーソルの位置が海外登録ポイントとして登録されます。
(縮尺: 50 m ~ 800 m)


4 ここに行く ここに行く

カーソルの位置が行き先に設定されます。(縮尺: 50 m ~ 800 m)
● 海外ガイドブック使用時は、経由地の設定はできません。

目的地設定時の画面

行き先を設定すると、目的地までの情報を表示します。

- ルート案内はしません。

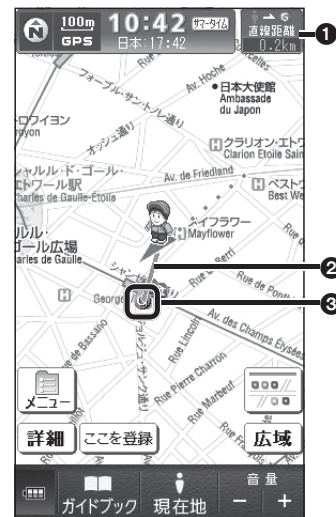

1 直線距離表示

目的地までの直線距離を表示。

2 目的地方向直線

現在地から目的地の方向を直線で表示。(縮尺: 50 m ~ 3 km)
● スクロールすると消去されます。

3 目的地マーク

目的地 (P.169、170) に設定した場所が G と表示されます。

海外地図の操作

地図を動かす (スクロール)

1 地図画面をタッチする



- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル()が表示されます。(地図モード画面)

2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする



- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)

お知らせ

- 地図モード画面で縮尺を切り換えても、現在地を選ぶと、もとの設定に戻ります。