

# 静止画を見る (PHOTO)

PHOTOに切り換えるには →P.184「AVに切り換える」

## 静止画を再生する

### 準備

- 静止画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

### リストから静止画を選ぶ




- 選んだ静止画を再生します。(静止画再生画面)

### お知らせ

- 本機で再生できるファイルについて、詳しくはP.234をご覧ください。
- 静止画の容量が大きい場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 静止画によっては位置情報を付与または編集できない場合があります。
- 本機を縦に構えて撮影した写真は再生時に自動で縦向きに表示されます。(ただし、上や下に向けて撮影した写真は、横向きで表示されます。)

静止画再生画面をタッチすると  
タッチキーが表示されます。

ひとつ前/次の静止画を表示

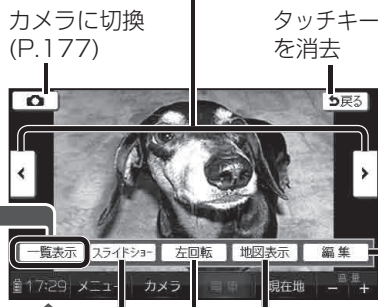

### 静止画を回転させる

#### 左回転を選ぶ

- 静止画が左に90°回転します。

### スライドショーを楽しむ

#### スライドショーを選ぶ



- 画面サイズに合わせて拡大/縮小されます。
- 全ての静止画を再生すると、最初の静止画からもう一度再生します。


### スライドショーを終了するには 画面にタッチする

- 静止画再生画面に戻ります。

## 静止画を編集する

### 1 編集を選ぶ

### 2 各項目を設定する

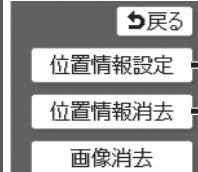

### 位置情報を設定する

#### 1 位置情報設定を選ぶ

#### 2 設定したい場所にスクロールさせる

#### 3 セットを選ぶ

- 他のカメラなどで撮影された写真に位置情報を設定すると、データが破損する場合があります。
- 海外で撮影した写真は位置情報を設定できません。

### 静止画を消去する

#### 1 画像消去を選ぶ

#### 2 はいを選ぶ

### 位置情報を消去する

#### 1 位置情報消去を選ぶ

#### 2 はいを選ぶ

静止画データや位置情報は、消去すると、もとに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。

## 本機で撮影した写真の、撮影した場所の地図を表示する

### 地図表示を選ぶ



撮影した地点

- 他のカメラマーク(📷)を選ぶと、その地点が地図の中心に移動し、その写真が表示されます。
- カメラマークが重なっている場合は、カメラマークを選ぶごとに、写真が切り替わります。
- カメラマークの無い場所にスクロールすると、表示中の写真は消えます。
- GPS対応のカメラで撮影された写真(Exif Ver. 2.X準拠)でも、撮影した場所の地図を表示できます。
- 海外で撮影した写真は地図を表示できません。

### 位置情報のない写真の場合は

地図表示を選ぶと、位置情報編集画面(下記)が表示されます。

- 下記の手順で位置情報を設定してください。
- 他のカメラなどで撮影された写真に位置情報を設定すると、データが破損する場合があります。

### 1 設定したい場所にスクロールさせる



(位置情報編集画面)

### 2 セットを選ぶ

### 地図表示を終了するには

#### 戻るを選ぶ

または、写真にタッチする

- 静止画再生画面に戻ります。