

# 現在地画面にAV画面を表示する


現在地画面※1に、ワンセグ・SDビデオ再生の映像を表示できます。

※1 歩行モード時は横表示の場合のみ

## 1 設定メニュー (P.55)から、**システム設定**を選ぶ

- システム設定画面が表示されます。

## 2 ナビ+映像表示の**する**を選ぶ

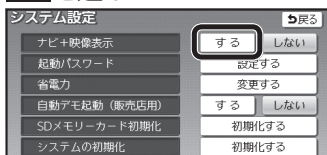

- 現在地画面にAVの映像が表示されます。
- お買い上げ時の設定: **しない**



現在地画面からAV画面を消去するには

システム設定画面(左記)から、**ナビ+映像表示の**しない**を選ぶ**

### お知らせ

- 走行中は、現在地画面にAVの映像は表示されません。
- 拡大図表示や地図モード画面では、AVの映像は表示されません。
- AV画面が表示されている部分では地図画面のタッチキーは操作できません。
- 現在地画面にAV画面を表示中も、AVの音量を調整できます。(他のAVの操作はできません)
- AV画面が表示されている部分をタッチすると、AV画面が全画面で表示され、AVの操作ができます。
- 4:3の画面は左右に引き伸ばされます。
- 現在地画面のAVの映像は、表示位置やアスペクトの変更ができません。