

行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

- 登録ポイント…………… P.84
- 住 所…………… P.84
- 電話番号…………… P.84
- 履 歴…………… P.85
- 名 称…………… P.85
- おでかけ旅ガイド…………… P.87
- 主要施設…………… P.88
- 周辺ジャンル…………… P.88
- マップコード…………… P.89
- 自 宅…………… P.89



国内ガイドブックから検索するには、P.138をご覧ください。

スクロールタッチキー

- : 前/次の項目に移動
- : 50音順:前/次の音に移動
マーク順:前/次のマークに移動
ページ順:前/次のページに移動
種 類 順:前/次の種類に移動

あかさたなタッチキー

- リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。
- 名称が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。

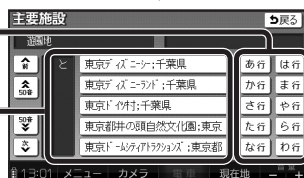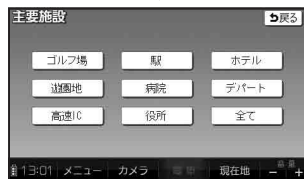

2 行き先に設定する

ここに行く / 徒歩で行く :

ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- 情 報 : 施設の情報を表示(P.96)
- 提携回 : 検索した施設と提携している駐車場を検索※1(P.98)

※1 情報がない場合は表示されません。



すでにルートがある場合は

- ここに行く / 徒歩で行く : 行き先に設定(P.96)
- ここに立寄る / 徒歩で立寄る : 経由地に設定(P.97)

電車を利用する場合は

- 電車で行く : 電車でおでかけ画面を表示(P.129)



案内開始: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは下記をご覧ください。
・車モード時 → P.100
・歩行モード時 → P.120



行き先を探す

登録ポイントで探す

準備

- 地点を登録してください。(P.90)

1 行き先メニュー (P.54)から、登録ポイントを選ぶ

- 2 リストから、登録ポイントを選ぶ
 - **マーク順**: マーク (P.93) 順で表示
 - **登録順**: 登録日順で表示
 - 海外登録ポイントは表示されません。

地図が表示されます (P.96)

住所で探す

1 行き先メニュー (P.54)から、住所を選ぶ

- 2 都道府県/東京23区/政令指定都市 ▶ 市区町村 ▶ 町名 ▶ 丁目を選ぶ
 - 住所が部分的にしかわからないときは、**〇〇主要部**を選ぶと、その地域の主要部の地図が表示されます。

3 番地指定を選ぶ

- 4 番地・号を入力し、完了を選ぶ
 - **修正**: 1文字削除
 - 番地・号は「-」で区切ってください。

地図が表示されます (P.96)

該当する住所がない場合は

その地域の主要部の地図が表示されます。

1 周辺住所を選ぶ

2 リストから、住所を選ぶ

地図が表示されます (P.96)

電話番号で探す

1 行き先メニュー (P.54)から、電話番号を選ぶ

2 電話番号を市外局番から入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- 該当する施設が複数ある場合は、リストから選んでください。

3 (個人宅の電話番号を検索した場合) 名字を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

地図が表示されます (P.96)

該当する電話番号がない場合は

1 住所一覧を選ぶ

2 リストから、住所を選ぶ

- 住所検索 → 左記 手順2~4

地図が表示されます (P.96)

以前検索した履歴で探す

1 行き先メニュー (P.54)から、履歴を選ぶ

- 以前目的地・経路地に設定した場所のリストが新しい順に20件まで表示されます。

2 リストから、履歴を選ぶ

地図が表示されます (P.96)

お知らせ

- 20件を超えると、古い履歴から自動的に消去されます。
- 手動で履歴を消去するには → P.210
- 下記の場合、履歴には保存されません。
 - ・保存ルート呼び出す (P.99)
 - ・旅行プランを立てる (P.148)
- 電車でおでかけ画面 (P.129) で検索した出発地も履歴に保存されます。
- GPS信号で現在時刻の情報を受信していないときに検索された施設の履歴は、月日が1月1日と表示されます。

施設名で探す

1 行き先メニュー (P.54)から、名称を選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

3 リストから、施設を選ぶ

- **名称修正**: 入力した名称を修正できます。

施設を絞り込む

下記の方法で、施設を絞り込むことができます。

現在地がある県で絞り込むには

▲ 周辺を選ぶ

住所で絞り込むには

1 エリア変更 ▶ 県別で探すを選ぶ

2 都道府県/東京23区/政令指定都市 ▶ 市区町村を選ぶ

- **全エリア**: 住所絞り込み解除

地方で絞り込むには

1 エリア変更 ▶ 地域で探すを選ぶ

2 絞り込む地域を選ぶ

- **全エリア**: 地方絞り込み解除

ジャンルで絞り込むには

1 ジャンル変更を選ぶ

2 絞り込むジャンルを選ぶ

- **全ジャンル**: ジャンル絞り込み解除

地図が表示されます (P.96)

行き先を探す

おでかけ旅ガイドで探す

おでかけ旅ガイドとは

当社サイト「パナソニック ナビcafe」から、おでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

● おでかけスポット

おすすめの施設の詳細情報・写真・バーコード(QRコード)などを添付した地点情報です。

● おでかけプラン

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

・ おでかけプランナー:

お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。

・ おすすめおでかけプラン:

当サイトがおすすめするおでかけプランです。

- パソコンでウェブサイトGoogle マップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、おでかけスポットとして利用できます。

詳しくは、パナソニック ナビcafeのサイトをご覧ください。

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

お知らせ

- おでかけ旅ガイド以外のサービスを利用するには、パナソニック ナビcafeの会員登録(無料)が必要です。詳しくは、サイトをご覧ください。

準備

下記サイトにて「ご愛用者登録」をしてください。

<http://club.panasonic.jp/>

1 パソコンでの操作

当社サイト「パナソニック ナビcafe」から、「おでかけ旅ガイド」にログインする

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

2 おでかけスポット/おでかけプランをダウンロードする

3 ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する

- 市販のSDメモリーカードを使用してください。
- 拡張子:
「SIG」(おでかけスポット)
「DCF」(おでかけプラン)
- おでかけスポットとおでかけプランのデータはそれぞれ50件まで保存できます。
- ルートフォルダの直下に保存するか、ルートフォルダの直下に「Strada」または「IMEXPORT」という名称のフォルダを作成し、その直下に保存してください。それ以外の階層・フォルダに保存しても、本機で認識できません。

4 本機での操作

SDメモリーカードを本機に挿入する

おでかけスポット/おでかけプランを利用できます (P.87)

おでかけスポットを利用する

準備

- おでかけスポットのデータを準備してください。(P.86)

1 行き先メニュー (P.54)から、おでかけ旅ガイドを選ぶ

2 おでかけスポットを選ぶ

- 新しい順に50件まで表示

3 リストから、おでかけスポットを選ぶ

- 説明: おでかけスポットの説明


4 リストから、施設を選ぶ

- 詳細画面が表示されます。

5 決定を選ぶ

詳細画面

画像/バーコードを表示 (情報がある場合のみ)

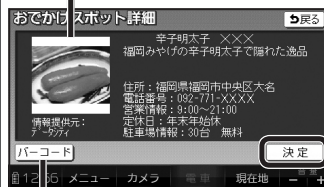

バーコード/画像を切り換える (情報がある場合のみ)

- バーコード(QRコード)*1を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。

*1 画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

地図が表示されます (P.96)

おでかけプランを利用する

準備

- おでかけプランのデータを準備してください。(P.86)

1 行き先メニュー (P.54)から、おでかけ旅ガイドを選ぶ

2 おでかけプランを選ぶ


- 新しい順に50件まで表示

3 おでかけプランを選ぶ

- 説明: おでかけプランの説明

4 おでかけプランを編集する

1 目的地追加を選ぶ

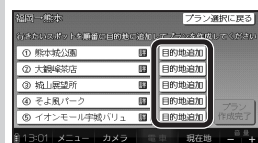


- プラン選択に戻る: リストに戻ります。

- 詳細の付いた項目を選ぶと詳細画面(左記)を表示。(この画面には、決定は表示されません。)

2 位置を微調整し、ここに行く(車/徒歩で行く)歩を選ぶ

3 (目的地が設定されている場合のみ) 追加する位置の設定を選ぶ

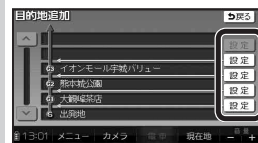

- 手順1~3を繰り返し、経由地/目的地を設定してください。

5 プラン作成完了を選ぶ

設定した条件でルートが探索され、探索結果画面が表示されます (P.96 手順3)

行き先を探す

主要施設を探す

公共施設・交通機関などの主要施設を、ジャンルから検索できます。

1 行き先メニュー (P.54) から、 主要施設を選ぶ

2 ジャンルを選ぶ

- 主要施設一覧表 → P.252
- **全て**: 主要施設のジャンルを全て表示

3 都道府県を選ぶ

- **全国** (表示された場合のみ) : 全国の施設のリストを表示

4 リストから施設を選ぶ

地図が表示されます (P.96)

周辺の施設をジャンルで探す

指定した地点の周辺の施設を、ジャンルから検索できます。

(周辺ジャンル検索)

1 行き先メニュー (P.54) から、 周辺ジャンルを選ぶ

2 ジャンルを選び、完了を選ぶ

- 周辺ジャンル一覧表 → P.253
- 5ジャンルまで選べます。
- 大分類の異なる小分類・施設 (例: 「駅」と「レストラン」など) は、組み合わせられません。
- **選択解除**: 右からひとつずつ解除されます。

3 基準点※1を選び、セットを選ぶ

- 基準点を中心に200件まで表示されます。
- 基準点は下記から選べます。
 - ・ **駅からの設定**: 選んだ駅周辺
 - ・ **住所からの設定**: 選んだ住所周辺
 - ・ **目的地周辺**: 選んだ目的地・経由地周辺
 - ・ **現在地周辺**: 現在地周辺を検索
 - ・ **先程設定した場所**: 前回指定した地点周辺

※1 基準点: 検索する範囲の中心となる地点

4 リストから施設を選ぶ

- **ジャンル変更**: 再度ジャンルを選ぶ
- **エリア変更**: 再度基準点を選ぶ
- **ルートサイド** (ルート設定中のみ) (**車**): ルート沿いの施設を絞り込み
- **距離順**: 基準点に近い順に並べ替え
- **種類順**: ジャンルの種類ごとに並べ替え

地図が表示されます (P.96)

マップコードで探す

マップコードについて、詳しくは P.243 をご覧ください。

1 行き先メニュー (P.54) から、 マップコードを選ぶ

2 マップコードを入力し、 完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除

地図が表示されます (P.96)

自宅へ帰る

準備

- 自宅を登録してください。(P.45)

行き先メニュー (P.54) から、 自宅を選ぶ

車モードでルートが設定されている場合、または歩行モード時

地図が表示されます (P.96)

車モードで
ルートが設定されていない場合

現在地から自宅までの
ルートが探索され、探索結果画面が
表示されます (P.96 手順3)

地点を登録する (登録ポイント)

地点を登録する

地図から現在地を登録する

- 準備** ● タッチキー表示をONにしてください。(P.64, 70)

現在地画面で、**地点登録**を選ぶ



- 現在地が登録されます。

地図から現在地以外を登録する

- 準備** ● タッチキー表示をONにしてください。(P.64, 70)

地図モード画面で、**地点登録**を選ぶ



- カーソルの位置(地点)が登録されます。

行き先メニューから登録する

1 地点を検索する

- 検索のしかた→ P.84 ~ 89

2 地点登録を選ぶ




- 登録ポイントとして、地点が登録されます。

設定メニューから登録する


1 設定メニュー (P.55)から、**登録ポイント**を選ぶ

- 登録ポイント画面が表示されます。

2 登録ポイントの**登録**を選ぶ

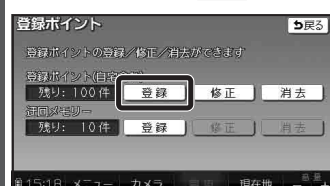

3 登録したい地点を検索する

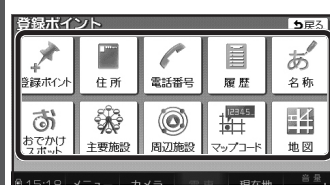

- 検索のしかた→ P.84 ~ 89
● おでかけスポット:
おでかけスポットから検索できます。
● 地図:
最後に表示していた地図を表示

4 **セット**を選ぶ



- 地点が登録され、登録ポイントの情報を編集できます。(P.93)

国内ガイドブックから登録する

1 施設または付箋を検索する

- 検索のしかた
→P.138 ~ 140, 144

2 施設詳細画面から、**地図で確認**を選ぶ



3 地点登録を選ぶ



- 地点が登録されます。

登録ポイントの情報を見る


登録ポイントにカーソルを合わせ、**情報**を選ぶ



- 登録ポイント情報画面(下記)が表示されます。
● 登録ポイントが重なっている場合は、登録ポイントを選ぶごとに別の登録ポイントが表示されます。

登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)

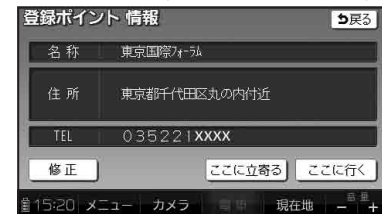

- **修正**: 登録ポイントの情報を修正する。(横表示の場合のみ)(P.93)
● **ここに行く** (車) / 徒歩で行く (歩) →P.96
● **ここに立寄る**※1 (車) / 徒歩で立寄る※1 (歩) →P.97
● **電車で行く** (歩):
電車でおでかけ画面を表示します。(P.129)

※1すでにルートが設定されている場合のみ

登録ポイントについて


- 最大106件まで登録できます。(自宅を含む)
● 登録された地点は、マークで表示されます。
● 海外登録ポイントは表示されません。
● 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。
マークに近づくと、音声でお知らせします。(車)
● パソコンを使って、ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点を、SDメモリーカードを経由して登録することもできます。(P.94 ~ 95)

地点を登録する(登録ポイント)


登録ポイントを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。
消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 登録ポイント画面(P.90)から登録ポイントの消去を選ぶ

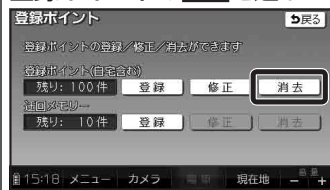

2 登録ポイントを選ぶ

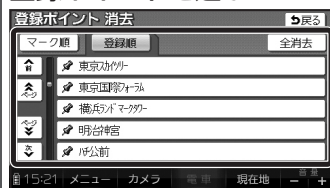


- **マーク順**: マーク(P.93)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日順に並べ替え
- **全消去** ▶ **はい**: 全ての登録ポイントを消去

3 はいを選ぶ



登録ポイントを修正する

1 登録ポイント画面(P.90)から登録ポイントの修正を選ぶ

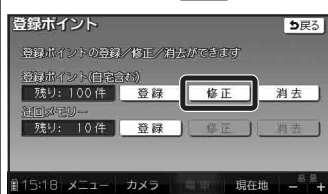


2 登録ポイントを選ぶ




- **マーク順**: マーク(P.93)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日順に並べ替え

3 登録ポイントの情報を修正する(P.93)

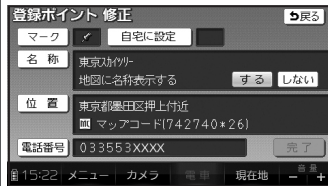

4 完了を選ぶ

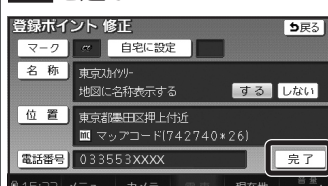

マークを変更する

1 マークを選ぶ

2 マークのリストを選ぶ (マーク1/マーク2/音声付き)

- **音声付き**からマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

3 マークを選ぶ

音声付きを選んだ場合

- **音確認**: 音声を確認できます。
- **方向付きポイント**: 特定の方向から近づいたときのみ音を出すようにできます。方向を指定して、**セット**を選んでください。

名称を入力する

1 名称を選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- 全角12文字(半角24文字)まで
- 文字入力のしかた→P.214

場所を変更する

1 位置を選ぶ

2 変更したい場所にスクロールさせ、セットを選ぶ

電話番号を入力する

1 電話番号を選ぶ

2 電話番号を入力し、完了を選ぶ (携帯電話・PHSの番号も可)

- この番号は、電話番号検索の対象となります。

自宅に設定する

1 自宅に設定を選ぶ

2 (すでに自宅に登録されている場合) はいを選ぶ


- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

自宅を解除する

1 自宅の登録ポイント修正画面から自宅解除を選ぶ

2 はいを選ぶ

- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

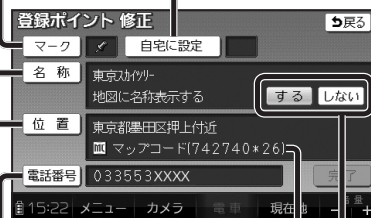

● 登録ポイント修正画面

マップコード(P.89、243)

地図上に登録ポイントの名称を表示する/しないを設定する

する/しないを選ぶ

- **する**: 地図上に登録ポイントの名称が表示されます。
- **しない**: 地図上に登録ポイントの名称が表示されません。

ご利用の流れ


1 Googleマップ™にアクセスする

<http://maps.google.co.jp/>



2 Googleマップ™で地点を検索する

- 検索のしかたは、Googleマップ™のサイトをご覧ください。
- 検索した地点の送信のしかたについては、当社サイト「パナソニック ナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」をご覧ください。

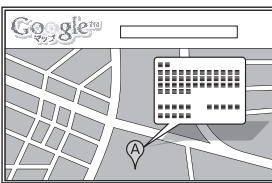

おでかけスポットにするには

3 検索した地点を、「おでかけ旅ガイド」のマイリスト (Google™) に送信する

- 検索した地点がおでかけスポットとして「おでかけ旅ガイド」のマイリスト (Google™) に保存されます。


4 おでかけスポットをダウンロードして、SDメモリーカードに保存する

- 市販のSDメモリーカードを使用してください。



5 SDメモリーカードを本機に挿入する

- おでかけスポット → P.87
- 登録ポイントとして本機に登録する → P.95

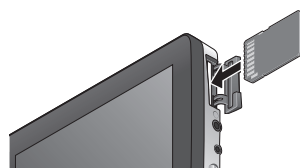

登録ポイントとして本機に登録するには

3 検索した地点を、eメールでパソコンに送信する

- メールには、地点情報ファイルが添付されています。(拡張子「POI」)

4 地点情報ファイルをSDメモリーカードに保存する


- 市販のSDメモリーカードを使用してください。
- ルートフォルダの直下に保存してください。(30件まで)
- ルートフォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。

Googleマップ™から検索した施設を登録ポイントとして本機に登録する

1 設定メニュー (P.55) から、

SD地点読み込むを選ぶ

2 施設を登録する

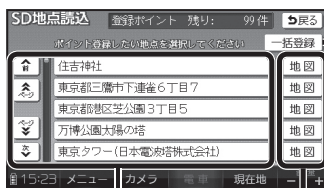

一括で登録する

一括登録を選ぶ


- SDメモリーカード内に保存されているGoogleマップ™の地点が、全て本機に登録されます。

施設情報画面から登録する

1 登録したい地点の名称を選ぶ

- 選択した地点の施設情報画面が表示されます。

2 地点登録を選ぶ

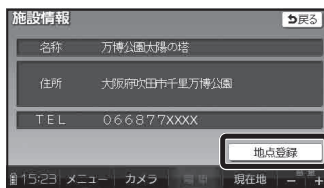

- 地点が本機に登録されます。

地図から登録する

1 登録したい地点の地図を選ぶ

- 選択した地点の地図が表示されます。

2 地点登録を選ぶ



- 地点が本機に登録されます。
- **情報**: 施設情報画面(左記)を表示。

お知らせ

- Googleマップ™から登録された地点は地図上に📍と表示されます。

ルートを探索する

行き先に設定する

行き先メニューから検索する


1 地点を検索する

- 検索のしかた→ P.84 ~ 89

2 ここに行く (車) 徒歩で行く (歩) を選ぶ



- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- ルートが設定されている場合、現在のルートは消去されます。
- 情報:施設情報画面を表示

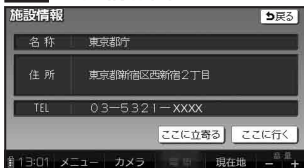

- ・ 名称・住所・電話番号が表示されます。
- ・ **ここに行く (車) / 徒歩で行く (歩)**: 施設を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- ・ **ここに立寄る (車) / 徒歩で立寄る (歩)**: 施設を経由地(P.97)に設定します。(すでにルートが設定されている場合のみ)
- ・ **電車で行く (歩)**: 電車でおでかけ画面を表示します。(P.129)

3 探索結果画面から、案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 約10秒間操作しなくても、ルート案内を開始します。(車)
- ルートを保存するには→P.99

地図から直接探す

準備

- タッチキー表示をONにしてください。(P.64、70)

1 地図をスクロールさせ、

行き先設定を選ぶ



2 ここに行く (車) / 徒歩で行く (歩) を選ぶ



- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- ルートが設定されている場合、現在のルートは消去されます。
- **電車で行く (歩)**: 電車でおでかけ画面を表示します。(P.129)

3 探索結果画面から、案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 約10秒間操作しなくても、ルート案内を開始します。(車)
- ルートを保存するには→P.99

お知らせ

- 探索結果画面について、詳しくは下記をご覧ください。
- ・ 車モード時 →P.100
- ・ 歩行モード時→P.120

経由地に設定する

行き先メニューから検索する

1 地点を検索する


- 検索のしかた→ P.84 ~ 89

2 ここに立寄る (車) 徒歩で立寄る (歩) を選ぶ



- **電車で行く (歩)**: 検索した地点までの電車でおでかけ画面を表示します。すでに設定されている目的地は考慮されません。

3 追加する区間の、設定を選ぶ

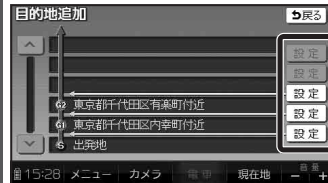

- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。

4 (車モード時に、通過道路、入口/出口ICが設定されている場合のみ) 通過道路、入口/出口ICを解除する

1 はいを選ぶ

- 通過道路(P.104)、入口/出口IC(P.106)が解除されます。
- **いいえ**を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

2 探索開始を選ぶ

5 探索結果画面から、案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 約10秒間操作しなくても、ルート案内を開始します。(車)
- ルートを保存するには→P.99

地図から直接探す

準備

- タッチキー表示をONにしてください。(P.64、70)

1 地図をスクロールさせ、

行き先設定を選ぶ



2 ここに立寄る (車) 徒歩で立寄る (歩) を選ぶ



- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。
- **電車で行く (歩)**: 検索した地点までの電車でおでかけ画面を表示します。すでに設定されている目的地は考慮されません。

3 探索結果画面から、案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 約10秒間操作しなくても、ルート案内を開始します。(車)
- ルートを保存するには→P.99

お知らせ

- 行き先・経由地合わせて5地点まで設定できます。
- 探索結果画面について、詳しくは下記をご覧ください。
- ・ 車モード時 →P.100
- ・ 歩行モード時→P.120

ルートを探索する

デパートなどの提携駐車場を検索する(提携駐車場検索)

提携駐車場の情報がある場合のみ、検索できます。

1 地点を検索する


- 検索のしかた→ P.84 ~ 89

2 提携回を選ぶ



- 駐車場のリストが表示されます。

3 地図に表示させたい駐車場の地図を選ぶ

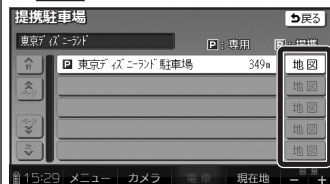

- リストを選ぶと、駐車場の情報が表示されます。

4 行き先・経由地に設定する



- 行き先→ P.96
- 経由地→ P.97

お知らせ

- 施設の専用駐車場は青、提携駐車場は緑のPで表示されます。
- 表示される駐車場は、車両情報(P.44)の設定に基づいています。

ルート案内をやめる

ルート案内を中止する

設定メニュー(P.55)から、案内中止を選ぶ



ルート案内を中止し、ルート表示が消失されます

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー(P.55)から、案内再開を選ぶ



ルート案内が再開されます

ルートを消去する

1 メニューを選ぶ

2 目的地消去を選ぶ

3 (経由地がある場合のみ) 全消去 ▶ はいを選ぶ

4 はいを選ぶ

ルートそのものが消去されます

ルートを保存する

探索したルートを保存する

探索したルートを保存して、必要ときに呼び出せます。(最大5ルート)

準備

- 市販のSDメモリーカードを本機に挿入してください。

探索結果画面(P.96、97)からルートを保存を選ぶ



- 現在のルートが、出発地と目的地の名称でSDメモリーカードに保存されます。

- 保存される情報
・ 出発地、経由地、目的地
・ 各区間の探索条件(㊦)

[探索条件(P.112)を「別ルート」に設定している区間は、「おまかせ」で保存されます。]

- 通過道路、入口/出口ICの指定は解除されます。(㊦)
- 保存したルートを呼び出すには→右記

保存ルートを呼び出す

準備


- ルートが保存されているSDメモリーカードを挿入してください。

1 メニューを選ぶ

2 保存ルートを選ぶ

- 保存ルート画面が表示されます。

3 ルートを選ぶ

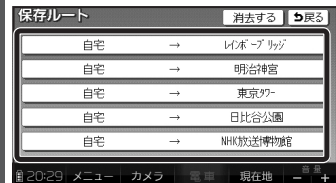

4 探索結果画面から、案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 約10秒間操作しなくても、ルート案内を開始します。(㊦)

お知らせ

- 保存ルートの情報(左記)をもとに再度ルートを探索するため、登録時とは異なるルートが表示される場合があります。
- 歩行モードで保存したルートを車モードで呼び出した場合は車モードの「おまかせ」(P.112)の条件で、車モードで保存したルートを歩行モードで呼び出した場合はおでかけウォーク設定の初期探索条件(P.210)で設定した条件で、ルートが探索されます。

保存ルートを消去する

準備

- ルートが保存されているSDメモリーカードを挿入してください。

1 保存ルート画面(上記)から、消去するを選ぶ

2 消去したいルートを選ぶ

3 はいを選ぶ

車モード

探索結果画面から

探索結果画面について

ルート探索が完了すると、探索結果画面が表示されます。



- ルート情報 下記
 - 5ルート探索 P.101
 - ルート変更
 - ・探索条件の変更 P.101
 - ・季節規制回避 P.102
 - ・経由地・目的地の編集 P.102
 - ・通過道路の編集 P.104
 - ・入口/出口ICの編集 P.106
 - ルートを保存※1 P.99
 - シミュレーション P.107
- ※1 地図をスクロールさせると、タッチキーが「通過道路指定」に変わります。(P.104)

ルート情報を見る

- 1 探索結果画面(上記)から**情報**を選ぶ
 - 区間ごとの通過予想時刻、距離、料金※2などが表示されます。
 - 全ルート図(P.108)からも、ルート情報を見ることができます。

2 ルート情報を確認する



- ▲: 目的地方向に進む 各地点の
- ▼: 出発地方向に戻る 地図を表示
- ルート案内を開始するには
「現在地」を選ぶ

設定・確認する 車

5つの条件のルートから選ぶ

- 1 探索結果画面(P.100)から、**5ルート**を選ぶ
 - 5通りのルートが表示されます。
 - 同じルートが表示される場合があります。
 - 下記の場合、5ルート探索できません。
 - ・経由地(P.97)、通過道路(P.104)、入口/出口IC(P.106)を設定したとき
 - ・ルート変更画面から探索したとき

2 ルートを選ぶ

- おまかせ: 高速道路・有料道路/一般道路の使用を自動で判断したルート
- 有料優先: 高速道路・有料道路を優先して通るルート
- 一般優先: 一般道路を優先して通るルート
- 距離優先: 距離が短くなるルート
- 別ルート: 「おまかせ」の条件で別のルート



ルートごとの走行距離、料金※2、所要時間などを比較できます。


- 選んだルートの探索結果画面が表示されます。

※2 料金は、車両情報(P.44)の設定に基づいて案内されます。案内される金額は、実際とは異なる場合があります。(料金は2012年3月現在)

区間ごとの探索条件を変更する


- 1 探索結果画面(P.100)から、**ルート変更**を選ぶ
 - ルート変更画面が表示されます。
 - 全ルート図(P.108)または再探索メニュー(P.110)から「ルート変更」を選んでも、ルート変更画面を表示できます。

2 探索条件変更を選ぶ

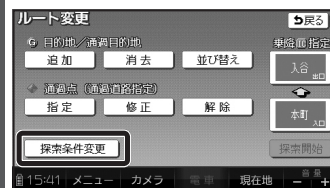

3 変更する区間の探索条件を選び、探索開始を選ぶ

- おまかせ: 高速道路・有料道路/一般道路の使用を自動で判断したルート
- 有料優先: 高速道路・有料道路を優先して通るルート
- 一般優先: 一般道路を優先して通るルート
- 距離優先: 距離が短くなるルート
- 別ルート: 現在の探索条件で別のルート※3

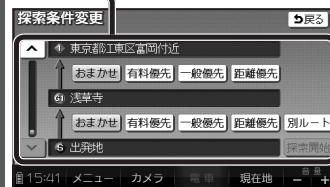

- 設定した条件でルート探索されます。

※3 現在地から次の地点までの区間のみ。


お知らせ

- 車モードについて、詳しくはP.52をご覧ください。

季節規制区間を回避する


ルート上に季節規制区間がある場合、規制区間を避けるルートを探索できます。

1 探索結果画面(P.100)から、ルート変更を選ぶ

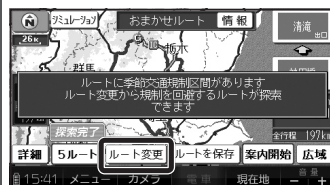

- ルート変更画面が表示されます。

2 季節規制回避を選ぶ

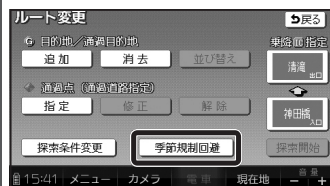

- 季節規制区間を回避するルートが探索されます。


お知らせ

- 季節規制メッセージ表示(P.206)を「する」に設定時は、季節規制区間を通るルートが探索されるとメッセージが表示されます。
- 季節規制区間を通るルートは、他のルートとは色が異なります。
- 季節規制区間を回避するルートを設定しても、規制区間を通るルートを探索する場合があります。
- 季節規制を回避するルートを探索したあと、ルート変更画面から「季節規制通過」を選ぶと、規制区間を通るルートが探索されます。

経路地・目的地を編集する

追加する (5地点まで)


1 ルート変更画面(左記)から、追加を選ぶ

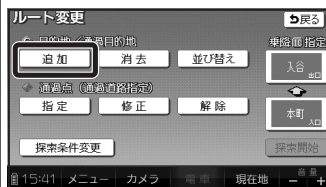


2 施設を検索し、ここに行くを選ぶ

- 検索のしかた→ P.84 ~ 89

3 追加する区間の設定を選ぶ

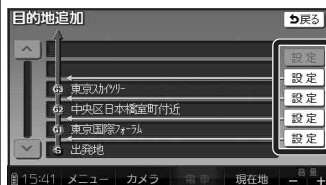

- 経路地・目的地が追加されます。
- 下記のメッセージが表示された場合は、「はい」を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。




- 「いいえ」を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

4 探索開始を選ぶ


- ルート探索を開始します。

消去する

1 ルート変更画面(P.102)から、消去を選ぶ

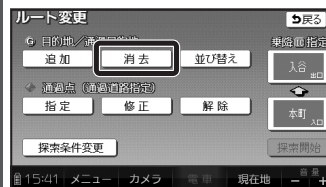

2 (経路地がある場合のみ) 経路地・目的地を選ぶ

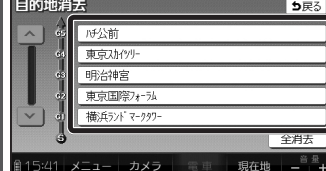

- 全消去：ルートが消去されます。

3 はいを選ぶ

- 選択した経路地・目的地が消去されます。

4 探索開始を選ぶ

- ルート探索を開始します。


お知らせ

- メインメニューから「目的地消去」を選んでも、経路地・目的地を消去できます。



並べ替える


1 ルート変更画面(P.102)から、並び替えを選ぶ

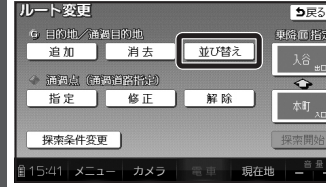

- 下記のメッセージが表示された場合は、「はい」を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。



2 並べ替える順に選ぶ

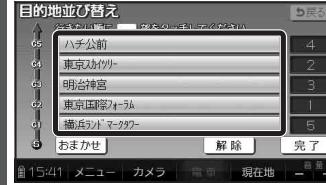

- おまかせ：経路地・目的地の順番が最短・最適となるように自動で並べ替える
- 解除：並べ替える1地点ずつ解除

3 完了を選ぶ

- 並べ替えるを完了します。

4 探索開始を選ぶ

- ルート探索を開始します。


お知らせ

- 「おまかせ」で並べ替えたとき、最短・最適のルートにならない場合があります。

通過道路を編集する

指定する(2つまで)


- 1 ルート変更画面(P.102)から、**指定**を選ぶ

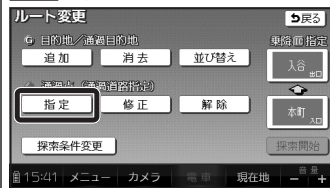

- 2 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット**を選ぶ




- 3 次候補で**通過道路**を選び、**セット**を選ぶ



- 通過道路が設定されます。

- 4 (経由地・他の通過道路・入口/出口ICがある場合のみ) 指定する区間の**設定**を選ぶ

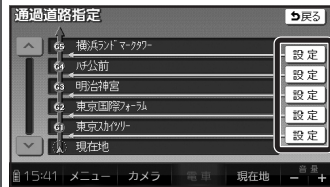

- 設定した区間に、通過道路が追加されます。

- 5 **探索開始**を選ぶ

- ルート探索を開始します。


お知らせ

- 指定した入口/出口ICの直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面(P.100)または全ルート図(P.108)をスクロールさせて、指定したい場所にカーソルを合わせ、**通過道路指定**を選んで、通過道路を指定できます。




位置を修正する

- 1 ルート変更画面(P.102)から、**修正**を選ぶ

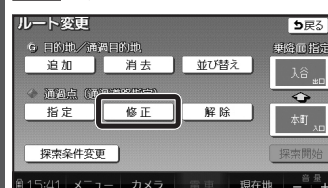


- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ) **通過道路**を選ぶ

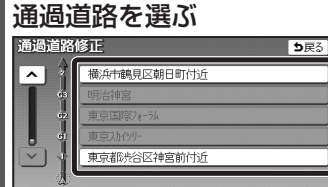

- 3 カーソルを修正したい場所に合わせ**通過道路セット**を選ぶ



- 4 次候補で**通過道路**を選び、**セット**を選ぶ




- 通過道路が修正されます。

- 5 **探索開始**を選ぶ


- ルート探索を開始します。

解除する

- 1 ルート変更画面(P.102)から、**解除**を選ぶ

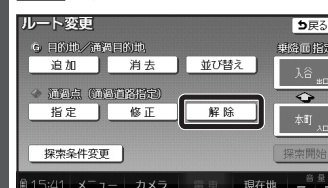

- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ) **通過道路**を選ぶ

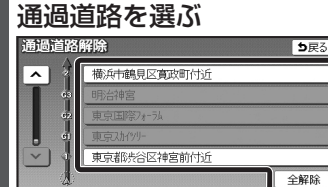

- **全解除** ▶ はい: 全ての通過道路指定が解除されます。

- 3 **はい**を選ぶ



- 通過道路指定が解除されます。

- 4 **探索開始**を選ぶ

- ルート探索を開始します。

入口/出口ICを編集する

指定する

1 探索結果画面(P.100)から、ICを選ぶ



2 利用したいICを選ぶ



- 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。

3 探索開始を選ぶ

- 入口/出口ICが指定され、ルート探索を開始します。

指定したICに複数の出入口がある場合は


次候補で入口/出口ICを選び、セットを選ぶ



- 選んだ出入口が、入口/出口ICに設定され、ルート探索を開始します。

お知らせ

- 高速道路を通らないルートでは表示されません。
- 複数の高速道路を通るルートでは、最初の入口と最後の出口が表示されます。
- スマートIC(P.113)も指定できます。
・ ETC車載器/DSRC車載器を搭載していない車両は、スマートICを通行できません。
- 目的地が高速道路上の場合は、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路上の場合は、入口の指定はできません。
- ルート変更画面(P.102)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できます。

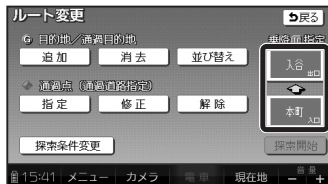

- 全ルート図(P.108)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できます。



解除する

1 探索結果画面(P.100)から、ICを選ぶ



2 入口解除/出口解除を選ぶ



- 入口/出口IC指定が解除され、ルート探索を開始します。

ルートをシミュレーションする

探索結果画面(P.100)から、シミュレーションを選ぶ



- シミュレーションを開始します。

シミュレーションを終了するには

メニュー/現在地
いずれかを選ぶ

お知らせ

- 縮尺を広域にすると、シミュレーション走行速度が速くなりますが、案内ポイント付近などでは速度は遅くなります。
- 長距離のシミュレーションには時間がかかります。
ルートを確認するには→P.108