


電源について

ACアダプターで使う場合

- **300**:別売のACアダプター (CA-ZAC020D)をお使いください。

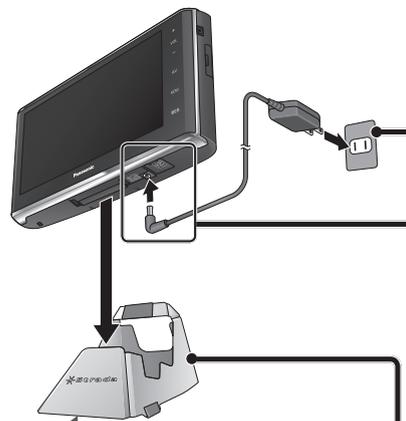

ACアダプターを接続する

- 電源が「切」の状態で行ってください。

1 コンセント(AC 100V)に接続する

2 本機に接続する

- コネクターは、左図の向きで取り付けてください。

■ 取り外すときは

本機→コンセントの順に取り外してください。

お知らせ

- ACアダプターの取り付け/取り外しを行っても、電源は自動的に入/切されません。

家庭用スタンドを取り付ける

- ACアダプター使用時は、必ず家庭用スタンドをご使用ください。

側面図

ゴムテープ(大)に背面を密着させる。

スタンドのくぼみにコネクターを合わせる。




お願い

- 不安定な場所では使用しないでください。


組み立てかた

1 ゴムテープを貼り付ける

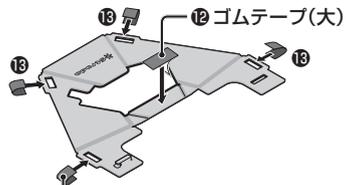


⑬ ゴムテープ(小)の端を穴に合わせ、巻くように貼る(4カ所)

2 -----を折り曲げる

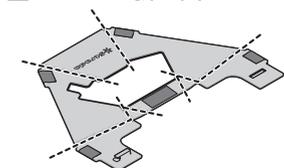

3 背面のフックを固定する

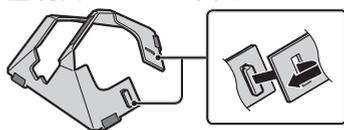

電源を入れる


1 電源が「切」の状態、電源スイッチを矢印の方向にスライドさせる

- 電源が入ります。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。
- 起動パスワード認証画面が表示されたら → P.38



2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする

- 現在地画面(P.62)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

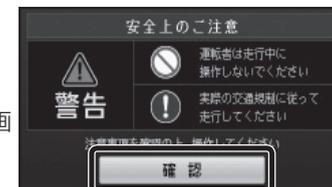

お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。ACアダプター接続時は、電源が切れている状態でも約0.1 W ~ 4 W (充電時) の電力を消費します。(消費量は、本機の充電状態によって異なります。)
- 接続されていない状態でも、ACアダプターをコンセントに接続したままにしておくと、最大0.8 Wの電力を消費します。

電源を切る

電源が「入」の状態、電源スイッチを矢印の方向に電源が切れるまで(約2 秒間)スライドさせる

- 電源が切れます。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。
- もう一度電源スイッチを矢印の方向にスライドさせると電源が入ります。(['Goodbye!']と表示されている間は、電源スイッチをスライドさせても電源は入りません。)

