

## 電源について

### 内蔵電池を充電する

シガーライターコードを接続して、車のエンジンをかける(ACCに入れる)  
または、ACアダプターを接続する

- 充電を開始します。
- 充電中は、充電ランプ(CHG)が点灯します。
- 本機の電源が「入」のときは、画面上の電池残量表示でも充電状態をお知らせします。

### 充電時間・連続使用可能時間の目安

連続使用可能時間: 満充電で連続して使用した場合

充電時間: 残量なし(全放電)から充電した場合

充電	約3時間(電源「切」の状態、全放電から満充電まで)	
	700V 700	500V 500 300
ナビゲーション	約3時間 明るさ:センター/ 案内音量:中るとき	約3時間10分 明るさ:センター/ 案内音量:中るとき
ワンセグ	約3時間10分 明るさ:センター/ 音量:10のとき	約3時間20分 明るさ:センター/ 音量:10のとき
電池保持期間	常温約20日間(電源「切」の状態、満充電から全放電まで)	

- 充電時間・連続使用可能時間は、使用条件によって異なります。
- 電池の充電時間と使用可能時間は目安です。数値を保証するものではありません。
- 内蔵電池で使用するときは、電力の消費を抑えるため、画面の明るさを暗くしたり、音量を小さくすることをお勧めします。

### 充電ランプ・電池残量表示について

本機の状態に応じて、表示が下記のように切り換わります。

	充電状態	電池残量表示	充電ランプ
シガーライターコード またはACアダプターで使用時	充電中		点灯
	満充電		消灯
	異常あり	——	点滅
内蔵電池で使用時	残量:多		——
	残量:中		——
	残量:少		——
	残量なし		——

### 長期間使用しないときは


- 放電によって内蔵電池の残量がなくなり、電源が入らない場合があります。再度充電してご使用ください。
- 定期的に(1カ月に一度)充電してください。

### お知らせ

- 本機は、電源が「切」の状態でも、約10 mWの電力を消費しています。
- 周囲の温度が高温または低温のときは、満充電されるまでの時間が長くなる場合があります。また、充電できない場合もあります。充電は必ず10℃～35℃の温度範囲で行ってください。
- 高温または低温のため充電できない状態で、内蔵電池が満充電されていない場合は、充電ランプが点滅します。
- 周囲の温度が高温(40℃以上)のときは、電池保護のため、満充電時の約半分の残量まで自動的に放電されます。
- 内蔵電池保護のため、内部の温度が極端に高温または低温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。常温に戻ってから、再度電源を入れなおしてください。
- 充電式電池は、累積の使用時間により少しずつ消耗/劣化します。そのため、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。

### LOCKポジションについて

電源が「切」の状態、電源スイッチをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせると、電源「切」の状態に固定(ロック)されます。かばんなどに入れて持ち運ぶとき、電源スイッチがスライドして電源が入るのを防ぎます。

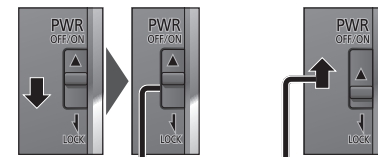

LOCKポジション

■ 解除するには  
矢印の方向に  
スライドさせる

### お知らせ

- 電源が「入」の状態でもロックすることもできます。
- 電源の状態のみロックされます。タッチパネルの操作などはロックされません。