

## 準備する (確認・設定)

### 起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。


- 起動パスワードが設定されると、本機を起動するたびに起動パスワード認証画面(P.38)が表示されます。
- パスワードは忘れないようにメモしておいてください。「起動パスワードメモ欄」(P.210)をコピーして、ご使用ください。
- パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
- 起動パスワードを忘れた場合は「各地域の修理相談窓口」にご相談ください。
- 他人に譲渡される場合は、起動パスワードの設定を解除してください。
- 文字入力のしかた→P.150

- 1 設定メニュー (P.52)から、**システム設定**を選ぶ



- システム設定画面が表示されます。

- 2 起動パスワードの**設定する**を選ぶ

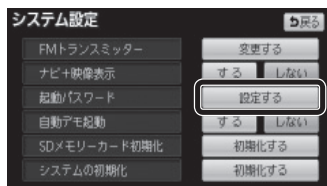

- 起動パスワード設定画面が表示されます。

- 3 **設定**を選ぶ



- 4 すでにパスワードが設定されている場合のみ  
パスワードを入力する

- 1 **はい**を選ぶ
- 2 現在のパスワードを入力する
- 3 **完了**を選ぶ

- 5 パスワードを設定する

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。


- 1 **マルチワードで設定**を選ぶ
- 2 ヒントを入力し、**完了**を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定**を選ぶ
- 2 リストからヒントを選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

- 6 内容を確認し、**完了**を選ぶ

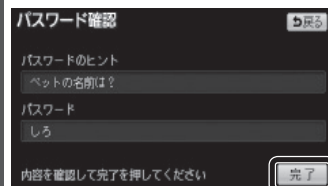


- 起動パスワードが設定されます。

解除するには


- 1 起動パスワード設定画面(P.50)から、**解除**を選ぶ



- 2 **はい**を選ぶ

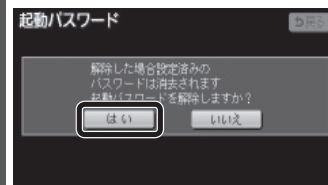

- 3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

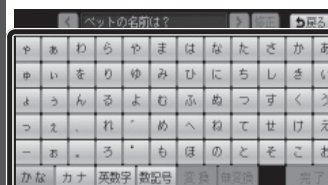

- 起動パスワードが解除されます。