


# メニュー画面の操作

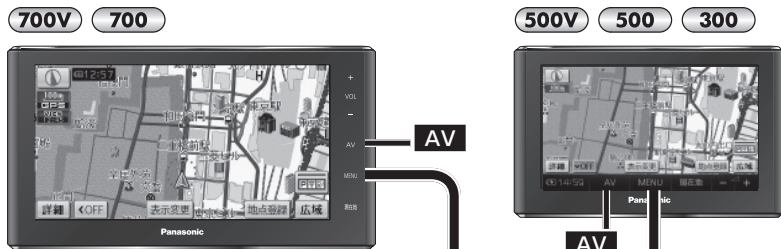

■ ひとつ前の画面に戻るには  
画面右上の**戻る**をタッチする。

### 情報メニュー

情報 **戻る**

- VICS
- GPS
- 車両信号/バージョン
- DEMO

- VICS※ ..... P.120
- GPS ..... P.44
- 車両信号/バージョン..... P.45
- DEMO:デモを表示

※ **700** **500** **300**  
別売のFM-VICSキット(CA-VF010D)が必要です。

### メインメニュー

目的地消去 **戻る**

- 名称
- 登録ポイント
- 電話番号
- 自宅

すべて

- 行き先ショートカット項目を変更できます。(P.53)
- 目的地消去 ..... P.81
- おでかけウォーク ..... P.116

### 行き先メニュー

NAVIGATION **戻る**

- 登録ポイント
- 住所
- 電話番号
- 履歴
- 名称
- おでかけストラーダ
- 主要施設
- 周辺ジャンル
- マップコード
- 自宅

- 登録ポイント..... P.82
- 住 所 ..... P.82
- 電話番号 ..... P.82
- 履 歴 ..... P.83
- 名 称 ..... P.83
- おでかけストラーダ ..... P.84
- 主要施設 ..... P.86
- 周辺ジャンル ..... P.86
- マップコード..... P.87
- 自 宅 ..... P.87

### 設定メニュー

設定 **戻る**

- 案内中止
- 登録ポイント
- Go,gle
- SD地点読込
- メインメニューカスタマイズ
- ナビ案内音量設定
- ナビ画面の明るさ
- ナビ設定
- システム設定

- 案内中止(案内再開) ..... P.81
- 登録ポイント..... P.108
- SD地点読込 ..... P.115
- メインメニューカスタマイズ ..... P.53
- ナビ案内音量設定 ..... P.46
- ナビ画面の明るさ ..... P.46
- ナビ設定 ..... P.142
- システム設定 ..... P.148

### AVメニュー

AVをタッチすると、AVメニューが表示されます。

AV

- ワンセグ
- SDビデオ再生
- 音楽再生
- PHOTO

AVをOFFにする

- ワンセグ ..... P.124
- SDビデオ再生 ..... P.130
- 音楽再生(**700V** **700** **500V** **500**) ..... P.132
- PHOTO ..... P.134
- AVをOFFにする ..... P.123

## 行き先ショートカットの項目を変更する

1 設定メニュー (P.52)から、**メインメニューカスタマイズ**を選ぶ

2 ショートカットに選ばれている項目(黄色枠の項目)にタッチする



● 項目が解除されます。

3 ショートカットに設定する項目を3つ選び、**完了**をタッチする



- ①→②→③の順に選ぶ。(下図)
- 自宅は変更できません。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- 初期設定を選ぶと、行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻ります。



● 選んだ項目に変更されます。

準備

メニュー画面の操作