

## 地図の紹介

### 拡大図表示

- ルート案内中に自動的に表示されます。

地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合があります。

#### 一般道路では



#### ■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.144)
- 2D/3Dを切り換えられます。(P.142)



#### ■ 立体交差点拡大図

立体交差点で表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図表示の設定に連動して表示する/しないの設定が切り換わります。



#### ■ ハイウェイ入口案内


都市高速の入口付近で表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図表示の設定に連動して表示する/しないの設定が切り換わります。

#### 補助地図

地図スクロール(P.66)と向きの切り換え(P.67)ができます。

#### 高速道路では

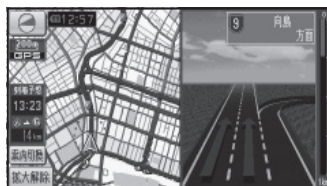

#### ■ ハイウェイ分岐図

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。

- 約1 km手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.144)



#### ■ ETC 拡大図

料金所手前でレーン拡大図が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(P.146)
- レーンの種類は下記のマークで表示されます。

	ETC専用レーン
	ETC/一般混在レーン
	一般レーン
	種類が不明なレーン
	同じ種類のレーンが4つ以上続く
	表示できないレーンがある

※ 表示は実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

#### 拡大図を消去・再表示するには



補助地図から

#### ■ 拡大解除 をタッチする

- 拡大図が消去されます。

#### ■ 拡大図を再表示させるには

案内切換 をタッチし、切り換えたい拡大図を選ぶ(P.72)