

地図の操作

都市高マップに切り換える

- 1 ルート案内中、
都市高速道路走行時に
表示変更 をタッチする
 - 表示変更メニューが表示されます。



- 2 **都市高マップ表示** をタッチする
 - 都市高マップに切り換わります。



お知らせ

- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m～1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。

都市高マップを解除するには

表示変更メニューから、

- 1 **都市高マップ解除** をタッチする
 - 広域地図に切り換わります。




1画面/2画面、2D/3Dを切り換える

- 1 **表示変更** をタッチする
 - 表示変更メニューが表示されます。



- 2 **2D/3D/2画面** をタッチする
 - 2D/3D/2画面切換メニューが表示されます。

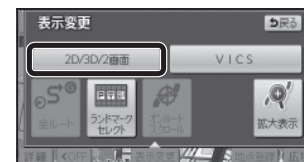

- 3 切り換えたい画面にタッチする

お知らせ

- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。
- 2画面時の右画面の操作は →P.71

-  平面(2D)の
1画面表示



-  立体(3D)の
1画面表示



-  左画面が平面(2D)の
2画面表示



-  左画面が立体(3D)の
2画面表示

