
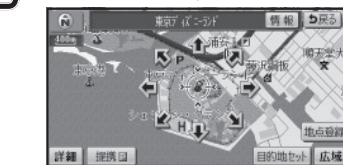
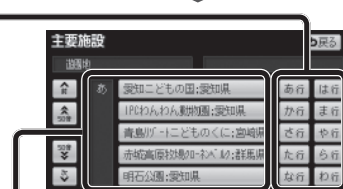


行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

- 登録ポイント…………… P.82
- 住 所…………… P.82
- 電話番号…………… P.82
- 履 歴…………… P.83
- 名 称…………… P.83
- おでかけストラーダ …… P.84
- 主要施設…………… P.86
- 周辺ジャンル…………… P.86
- マップコード…………… P.87
- 自 宅…………… P.87

行き先メニューでよく使う項目をメインメニューに設定しておく、簡単に行き先を探せます。(P.53)

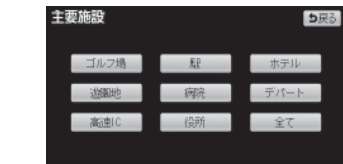

スクロールタッチキー

- **▲**/**▼**: 前/次の項目に移動
- **▲▲**/**▼▼**: 50音順: 前/次の音に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
ページ順: 前/次のページに移動
種類順: 前/次の種類に移動

あかさたなタッチキー

- リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。
- 名称が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。


2 行き先に設定する

目的地セット: ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- **情報**: 施設の情報を表示(P.88)
- **提携P**: 検索した施設と提携している駐車場を検索*(P.90)

※ 情報がない場合は選べません。

- カーソルの位置を微調整できます。

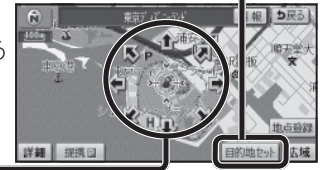

すでにルートがある場合は

- **新規目的地**: 行き先に設定(P.88)
- **追加目的地**: 経由地に設定(P.89)



案内開始: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは P.90 ~ P.97をご覧ください。



ルート案内を中止する

設定メニュー (P.52) から、案内中止を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー (P.52) から、案内再開を選ぶ

ルート案内が再開されます

ルートを消去する

1 メインメニュー (P.52) から、目的地消去を選ぶ

2 全消去 ▶ はいを選ぶ
(経由地がある場合のみ)

3 はいを選ぶ

ルートそのものが消去されます