


通過道路を編集する


指定する

- 1 ルート変更画面(P.92)から、**指定**を選ぶ

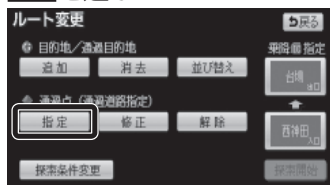


- 通過道路は2つまで。

- 2 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット**を選ぶ

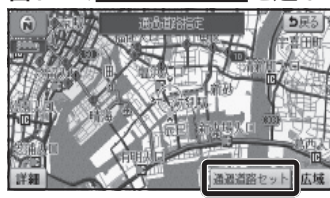


- 3 次候補で**通過道路**を選び、**セット**を選ぶ



- 通過道路が設定されます。

- 4 指定する区間の**設定**を選ぶ※

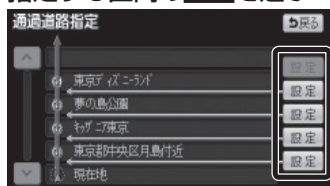

- 設定した区間に、通過道路が追加されます。

※ 経由地・他の通過道路・入口/出口ICがある場合のみ。

- 5 **探索開始**を選ぶ

- ルート探索を開始します。


お知らせ

- 指定した入口/出口ICの直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面または全ルート図をスクロールさせて、カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路指定**を選んで、通過道路を指定できます。




位置を修正する

- 1 ルート変更画面(P.92)から、**修正**を選ぶ

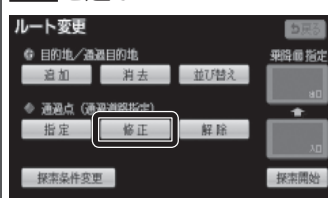


- 2 **通過道路**を選ぶ
(通過道路が2つ設定されている場合のみ)

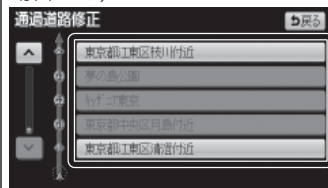

- 3 カーソルを修正したい場所に合わせ**通過道路セット**を選ぶ



- 4 次候補で**通過道路**を選び、**セット**を選ぶ




- 通過道路が修正されます。

- 5 **探索開始**を選ぶ


- ルート探索を開始します。

解除する

- 1 ルート変更画面(P.92)から、**解除**を選ぶ

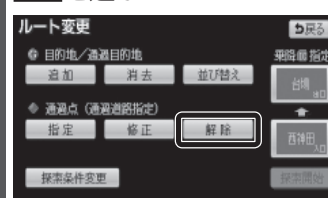

- 2 **通過道路**を選ぶ
(通過道路が2つ設定されている場合のみ)

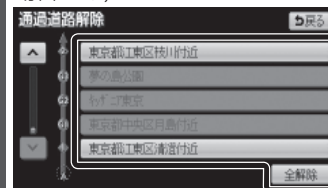

- **全解除** ▶ はい: すべての通過道路が解除されます。

- 3 **はい**を選ぶ



- 通過道路が解除されます。

- 4 **探索開始**を選ぶ

- ルート探索を開始します。