

ワンセグを見る


ワンセグに切り換えるには →P.122 「AVに切り換える」

ワンセグの準備

ロッドアンテナを伸ばす

- 1 アンテナを伸ばす
- 2 向きを調整する

上下方向
左右方向

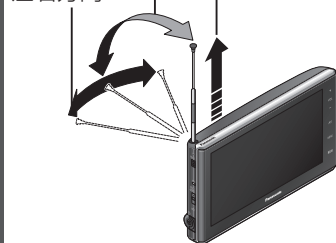

ロッドアンテナ使用時のお願い

- 無理に曲げない。破損するおそれがあります。
- 使用しないときは収納する。
- 本機の上に倒さない。受信感度が低下する場合があります。

天面図



チャンネルを記憶させる


初めてワンセグに切り換えたときは、チャンネル初期設定の画面が表示されます。自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。

- 1 AVメニュー (P.122) から、**ワンセグ**を選ぶ



- チャンネル初期設定画面が表示されます。

- 2 **開始**を選ぶ



- チャンネルスキャンを開始します。(最大12局)
- **受信確認**は、お買い上げの販売店などでアンテナの入力レベルを確認する際に使用します。(チャンネルは記憶されません)

スキャン中



- **中止**をタッチすると、チャンネルスキャンを中止します。

ワンセグの映像を表示

画面をタッチすると
タッチキーが
表示されます。

受信状態



チャンネルを選ぶ

▽/▲で選局する

- チャンネルが切り換わります。

同じチャンネルに複数の番組が放送されているときは


サービス切換を選ぶ

- タッチするごとに番組が切り換わります。
- 番組表から、**サービス切換**を選んで切り換えることができます。(P.126)

明るさを調整する

- 1 **明るさ**を選ぶ

- 2 **明るさを調整**する



- **明**: 明るくなる。
- **暗**: 暗くなる。
- お買い上げ時は、最も明るい状態に設定されています。
- ワンセグの明るさ調整に連動して、SDビデオ再生の明るさも変更されます。

チャンネルを記憶させる

オートを1秒以上タッチする

- 自転車位置周辺で受信できるチャンネルが記憶されます。(12局まで)
- チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
- 受信できるチャンネルが無いときは記憶されません。

自転車位置周辺の放送局のリストから選ぶ(エリアモード)

エリアを選ぶ

- エリアモードに切り換わります。

解除するには

再度エリアを選ぶ