

# ワンセグを見る


## 放送局リストを見る

### 番組表を見る

#### 番組を選ぶ


- 番組表が表示されます。

#### 番組表

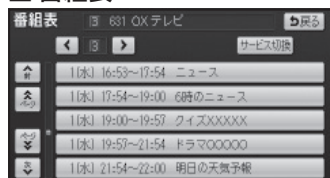

- **▲/▼**: 前/次の項目に移動
- **▲/▼**: 前/次のページに移動
- **◀/▶**: 前/次のチャンネルに移動
- 番組名にタッチすると、番組内容が表示されます。

#### 番組内容

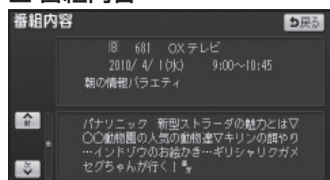

### 各種設定をする

#### 1 設定を選ぶ

#### 2 各項目を設定し、完了を選ぶ

- **チャンネルリストスキャン**  
**スキャンする**を選ぶと、マニュアルモードでスキャンを開始します。
- **音 声**: 音声を選択できます。
- **二重音声**: 音声多重放送のとき、選択できます。
- **字 幕**: 字幕を選択できます。

### 放送局リストを表示させる

#### タッチキー(P.125)を表示させ、放送局リストを選ぶ




- 放送局リストが表示されます。



### 音声多重放送の音声を切り換える

#### 二重音声を選ぶ

- タッチすることにより、下記のように切り換わります。

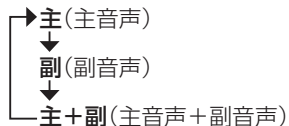

### 放送局のリストから選局する

#### 1 放送局を選ぶ

#### 2 全画面を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります

#### お知らせ

- 同じ系列局で、受信できるチャンネルが複数ある場合があります。

### アスペクトを切り換える

#### 1 アスペクト切換を選ぶ

#### 2 アスペクトを選ぶ

- **ノーマル**  
4:3 (横:縦)の画面。  
左右が黒くなります。
- **ワイド** (700V 700のみ)  
映像が16:9になるように横方向に伸ばした画面。
- **フル**  
映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面。
- **お買い上げ時の設定**  
**700V 700**:ワイド  
**500V 500 300**:フル

- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ワイドなどで画面いっぱいには拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。