

# 静止画を見る (PHOTO)

PHOTOに切り換えるには →P.122 「AVに切り換える」


## 準備

- 静止画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

## お知らせ

- 再生できるファイルについて、詳しくはP.168をご覧ください。

## ■ 静止画リスト

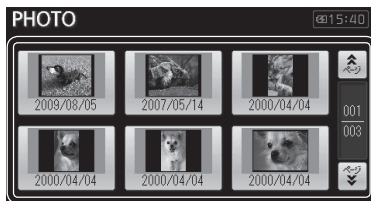

## 静止画を再生する

### リストから静止画を選ぶ

- 選んだ静止画を再生します。(静止画再生画面)



- ◀▶: ひとつ前/次の静止画を表示
- 全画面表示: 全画面で表示。画面をタッチすると、もとの画面に戻ります。
- 左90度回転: 静止画を回転する。

## スライドショーを楽しむ

### スライドショーを選ぶ



### スライドショーを終了するには

- 画面にタッチする
- 静止画再生画面に戻ります。

- 画面サイズに合わせて拡大/縮小されます。
- 静止画の容量が大きい場合、表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 全ての静止画を再生すると、最初の静止画からもう一度再生します。


# 現在地画面にAV画面を表示する

現在地画面に、ワンセグ・SDビデオ再生の映像を表示できます。

## 1 設定メニュー (P.52)から、システム設定を選ぶ

- システム設定画面が表示されます。

## 2 ナビ+映像表示するを選ぶ

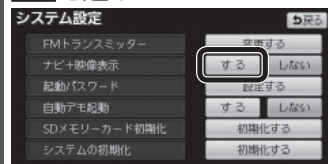

- 現在地画面にAVの映像が表示されます。



現在地画面からAV画面を消去するには

システム設定画面(左記)から、ナビ+映像表示 **しない**を選ぶ

## お知らせ

- 走行中は、現在地画面にAVの映像は表示されません。
- 拡大図表示や地図モード画面では、AVの映像は表示されません。
- AV画面が表示されている部分では地図画面のタッチキーは操作できません。
- 現在地画面にAV画面を表示中も、AVの音量を調整できます。(他の操作はできません)
- AV画面が表示されている部分をタッチすると、AV画面が全画面で表示されます。