

AV(オーディオ/ビジュアル)の操作

AVの基本操作	122	静止画を見る(PHOTO)	134
AVに切り換える.....	122	静止画を再生する.....	134
AVの音量を調整する.....	122	スライドショーを楽しむ.....	134
ナビゲーションに切り換える.....	123		
AVをOFFにする.....	123		
ワンセグを見る	124	現在地画面に AV画面を表示する	135
ワンセグの準備.....	124		
チャンネルを選ぶ.....	125		
同じチャンネルに複数の番組が			
放送されているときは	125		
明るさを調整する.....	125		
チャンネルを記憶させる	125		
自車位置周辺の放送局のリスト			
から選ぶ(エリアモード)	125		
放送局リストを見る.....	126		
緊急警報放送を受信したら	128		
番組を録画する.....	129		
動画を見る(SDビデオ再生)...	130		
動画を再生する.....	130		
動画の詳細情報を見る	130		
一時停止する	130		
再生を停止して			
再生リストに戻る	130		
再生位置を指定する.....	130		
分割されたビデオ動画を			
頭出しする.....	131		
早送り/早戻しをする	131		
各種設定をする.....	131		
明るさを調整する.....	131		
音楽を再生する			
(700V) (700) (500V) (500) ...	132		
曲を頭出しする.....	132		
早送り/早戻しをする	132		
フォルダを頭出しする	132		
リストから曲を選ぶ.....	132		
ID3 Tag/WMA Tagを表示する...133			
いろいろな再生			
(プレイモード切換)	133		

A
V

AVの基本操作

AVに切り換える

1 AVをタッチする

700V 700



- AVメニューが表示されます。

500V 500 300



2 切り換えるAVを選ぶ

- 選んだAVに切り換わります。
- ワンセグ P.124
- SDビデオ再生 P.130
- PHOTO P.134
- 音楽再生 P.132

700V 700 500V 500



AVの音量を調整する

700V 700

1 +-(VOL)をタッチする



- 調整範囲: 0 ~ 20
(お買い上げ時の設定: 10)

500V 500 300

1 ワンセグ・SDビデオ再生の場合のみ 画面をタッチする

- 操作バーが表示されます。

2 +-(VOL)をタッチする



- 調整範囲: 0 ~ 20
(お買い上げ時の設定: 10)
- 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。

お知らせ

- 122 ● 音量は、ワンセグ・SDビデオ再生・音楽再生で別に設定できます。

ナビゲーションに切り換える

現在地をタッチする

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、AVをOFFにしてからナビゲーションに切り換えてください。(下記)

700V 700



500V 500 300



お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、ワンセグやSDビデオ再生の映像を表示することができます。(P.135)



AVをOFFにする

AVメニュー(P.122)から、 AVをOFFにするをタッチする

- AVの音声・映像が消去されます。
- AVをONにするには、再度AVメニューから、視聴するAVを選んでください。



ナビゲーション画面に切り換てもAVの音声が聞こえるときは

本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに現在地をタッチすると、ナビゲーション画面を表示させたままAVの音声を聞くことができます。



■ AVの音声を消去するには

- 1 AVをタッチする
 - AVメニューが表示されます。
- 2 AVをOFFにするをタッチする
- 3 現在地をタッチする
 - AVの音声が消去された状態で、現在地画面が表示されます。


ワンセグを見る

ワンセグに切り換えるには →P.122「AVに切り換える」

ワンセグの準備

ロッドアンテナを伸ばす

1 アンテナを伸ばす

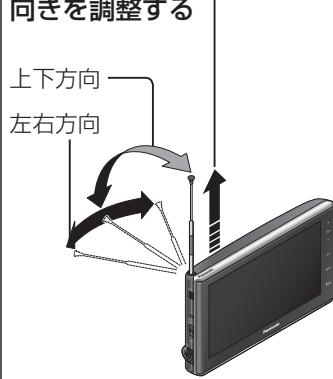

ロッドアンテナ使用時のお願い

- 無理に曲げない。
破損するおそれがあります。
- 使用しないときは収納する。
- 本機の上に倒さない。
受信感度が低下する場合があります。

天面図



チャンネルを記憶させる


初めてワンセグに切り換えたときは、チャンネル初期設定の画面が表示されます。自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。

1 AVメニュー(P.122)から、 ワンセグを選ぶ



- チャンネル初期設定画面が表示されます。

2 開始を選ぶ



- チャンネルスキャンを開始します。(最大12局)
- 受信確認は、お買い上げの販売店などでアンテナの入力レベルを確認する際に使用します。(チャンネルは記憶されません)

スキャン中



- 中止をタッチすると、チャンネルスキャンを中止します。

ワンセグの映像を表示

画面をタッチすると
タッチキーが
表示されます。



チャンネルを選ぶ

▽△で選局する

- チャンネルが切り換わります。

同じチャンネルに複数の番組 が放送されているときは

サービス切換を選ぶ

- タッチごとに番組が切り換わります。
- 番組表から、サービス切換を選んでも切り換えることができます。(P.126)

明るさを調整する

1 明るさを選ぶ

2 明るさを調整する



- 明: 明るくなる。
- 暗: 暗くなる。
- お買い上げ時は、最も明るい状態に設定されています。
- ワンセグの明るさ調整に連動して、SDビデオ再生の明るさも変更されます。

チャンネルを記憶させる

オートを1秒以上タッチする

- 自車位置周辺で受信できるチャンネルが記憶されます。(12局まで)
- チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
- 受信できるチャンネルが無いときは記憶されません。

A
V

ワンセグを見る

ワンセグを見る


放送局リストを見る

番組表を見る

番組を選ぶ


- 番組表が表示されます。

番組表

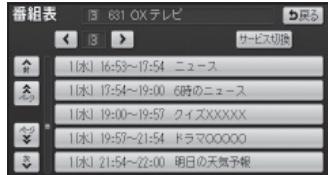

- ▲/▼: 前/次の項目に移動
- ▶/◀: 前/次のページに移動
- </>: 前/次のチャンネルに移動
- 番組名にタッチすると、番組内容が表示されます。

番組内容

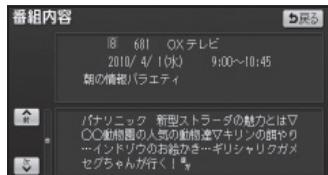

各種設定をする

1 設定を選ぶ

2 各項目を設定し、完了を選ぶ

- チャンネルリストスキャン
スキャンするを選択すると、マニュアルモードでスキャンを開始します。
- 音 声: 音声を選択できます。
- 二重音声: 音声多重放送のとき、選択できます。
- 字 幕: 字幕を選択できます。

放送局リストを表示させる


タッチキー(P.125)を表示させ、放送局リストを選ぶ



音声多重放送の音声を切り換える

二重音声を選ぶ

- タッチするごとに、下記のように切り換わります。

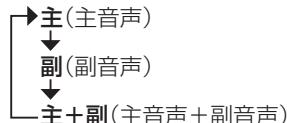

放送局のリストから選局する

1 放送局を選ぶ

2 全画面を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります

お知らせ

- 同じ系列局で、受信できるチャンネルが複数ある場合があります。

アスペクトを切り換える

1 アスペクト切換を選ぶ

2 アスペクトを選ぶ

- ノーマル

4:3(横:縦)の画面。
左右が黒くなります。

- 700V 700のみ
ワイド

映像が16:9になるように横方向に伸ばした画面。

- フル

映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面。

- お買い上げ時の設定
 700V 700:ワイド
 500V 500:フル
 300:フル

A
V

ワンセグを見る

ワンセグを見る


緊急警報放送を受信したら

緊急警報放送 (EWS)とは

大規模災害など緊急なできごとが発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

- EWS:Emergency Warning System

視聴中のチャンネルで緊急警報放送が開始されると、自動的に切り換わります。

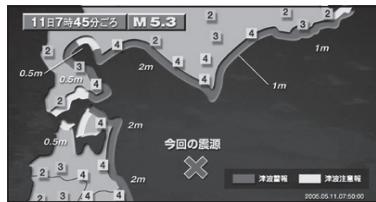

お知らせ

- 一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送を終了するか、本機の電源を切って、再度電源を入れるまでは自動的に選局されません。
- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送を開始した場合、自動的には切り換わりません。
- ワンセグの音声を聞きながらナビゲーションを使用している場合は、緊急警報放送を開始しても自動的には切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。
- 走行中は、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車してご覧ください。


番組を録画する

ワンセグの番組をSDメモリーカードに録画して、SDビデオ再生(P.130)から再生することができます。

1 録画用のSDメモリーカードを本機に挿入する

2 録画したいチャンネルに切り換える(P.125)

3 タッチキー(P.125)を表示させ、 ●録画を選ぶ

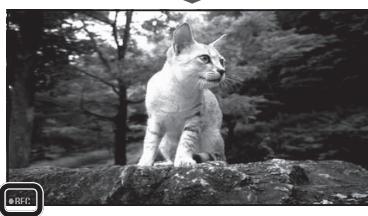

●REC:録画中に表示

録画を停止するには

タッチキー(P.125)を表示させ、 ■停止を選ぶ



●走行中に録画を停止するには
AVをOFFにしてください。(P.123)

録画時の留意点

- 最大約10時間(約2GB)まで録画できます。
- 録画中はチャンネルを変更できません。
- 録画中に音量を変更しても、一定の音量で録画されます。
- ワンセグ録画中にナビゲーションの音声案内が出力されても、その音声は録音されません。
- 受信状態によっては、録画の開始・終了に時間がかかる場合があります。
- 録画中に受信圏外に移動すると、受信できなくなった時点の画像が静止した状態で録画されます。
- 2つ以上の番組を続けて録画すると、最初の番組の番組情報が記録されます。
- 録画開始日時が取得できなかった場合、録画日時は----/-/- --:--と表示されます。
- 短時間の録画(約10秒以下)の場合、番組名と放送局名が表示できない場合があります。
- 下記のような場合は、●録画をタッチしても録画を開始しません。
 - ・受信状態が悪い
 - ・内蔵電池で動作中、電池の残量が十分ではない
 - ・SDメモリーカードが挿入されていない
- 録画中は、SDメモリーカードを取り出さないでください。
正しく録画されません。
- 下記の場合は、録画を停止します。
 - ・内蔵電池で動作中、電池の残量が十分ではなくなった
 - ・SDメモリーカードの空き容量がなくなった
 - ・本機の電源を切った
 - ・他のAVに切り換えた
 - ・AVをOFFにした

A
V

ワンセグを見る

動画を見る(SDビデオ再生)

SDビデオ再生に切り換えるには →P.122「AVに切り換える」

準備

- 動画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

再生リスト



動画を再生する

- リストから動画を選ぶ**
●選んだ動画を再生します。



お知らせ

- 再生できるファイルについて、詳しくはP.169をご覧ください。
- 本機は、チャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の詳細を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



- 「消去」を選ぶと、動画が消去されます。
- 分割された動画は、消去できません。

一時停止する

■を選ぶ

- 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。
- ▶を選ぶと、再生を開始します。


再生を停止して 再生リストに戻る

■/リストを選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

再生位置を指定する

1 再生位置を選ぶ

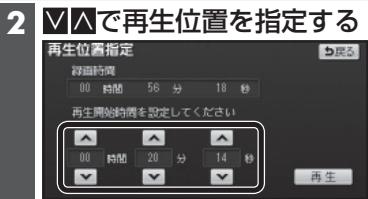

3 再生を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。

再生画面をタッチすると タッチキーが表示されます。



分割されたビデオ動画を 頭出しそる

◀◀ ▶▶を選ぶ

- 前/次の分割に頭出しされます。

お知らせ

- 分割されたビデオ動画は、正常に再生されない場合があります。

早送り/早戻しをする

◀◀ ▶▶をタッチし続ける

- タッチしている間、連続して5秒ずつスキップします(早送り/早戻し)
- 指を離すと、通常の再生に戻ります。
- 短くタッチすると、約5秒分スキップします。
- 180秒先まで早送り/早戻しすると、以降は連続して60秒ずつスキップします。

各種設定をする

1 設定を選ぶ

2 各項目を設定し、完了を選ぶ

- 音 声: 音声を選択できます。
- 二重音声: 音声多重放送のとき、選択できます。
- 字 幕: 字幕を選択できます。
- アスペクト: 「変更する」をタッチして、アスペクトを切り換える。(切り換えかたはワンセグと同じです→P.127)

明るさを調整する

1 明るさを選ぶ

2 明るさを調整する



- 明: 明るくなる。
- 暗: 暗くなる。
- お買い上げ時は、最も明るい状態に設定されています。
- SDビデオ再生の明るさ調整に連動して、ワンセグの明るさも変更されます。

A
V

動画を見る(SDビデオ再生)

音楽を再生する

700V 700 500V 500

音楽再生に切り換えるには →P.122「AVに切り換える」

準備

- MP3/WMAファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。



フォルダを頭出しする

▽△を選ぶ

- 前/次のフォルダに頭出しされます。

曲を頭出しする

◀▶を選ぶ


- 前/次の曲に頭出しされます。

早送り/早戻しをする

◀◀▶▶をタッチし続ける

- タッチしている間、早送り/早戻しされます。
- 指を離すと、通常の再生に戻ります。

階層と再生順序のイメージ

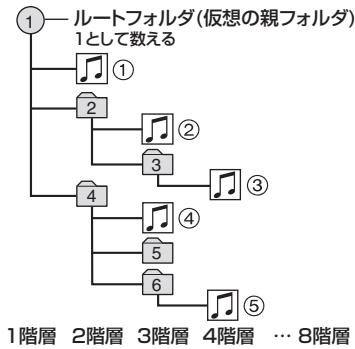

フォルダ選択 ファイル選択
① ~ ⑥ の順序 ① ~ ⑤ の順序

リストから曲を選ぶ

ファイルのリストから選ぶ

1 ファイルリストを選ぶ

2 リストから曲を選ぶ



- 選んだ曲を再生します。

フォルダのリストから選ぶ

1 リストを選ぶ

2 リストからフォルダを選ぶ



- 選んだフォルダの曲のリストが表示されます。
- フォルダの右側にある再生▶をタッチすると、選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。

3 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

お知らせ

- 音楽再生の一時停止や停止はできません。再生を止めるには、他のAVに切り換えるか、AVをOFFにしてください。(P.123)
- MP3・WMAのファイルが多数あったり、MP3/WMA以外のファイルが多数混在する場合は、SDメモリーカードが認識されるまで時間がかかる場合があります。
- 再生できるファイルについて、詳しくはP.170をご覧ください。
 - ・SDオーディオや著作権保護されたファイルは再生できません。
 - ・MP3/WMAファイルが入っていないフォルダは表示されません。

ID3 Tag/WMA Tagを表示する

曲情報を選ぶ

- MP3の場合:
アーティスト、アルバム、ジャンルの情報が表示されます。
- WMAの場合:
作曲者が表示されます。



フォルダ名/ファイル名の表示に戻すには

情報を選ぶ

いろいろな再生(プレイモード切換)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケーターが点灯します。
- リピート: 再生中のフォルダ内の全曲を繰り返し再生。
- ランダム: 全フォルダの全曲を順不同に再生。
- リピート: 再生中の曲を繰り返し再生。
- ランダム: 再生中のフォルダ内の全曲を順不同に再生。
- スキャン: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生。
- スキャン: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒間ずつ再生。

通常の再生に戻すには

インジケーターが点灯しているタッチキーをタッチする

- インジケーターが消灯し、通常の再生に戻ります。

A
V

音楽を再生する

静止画を見る (PHOTO)

PHOTOに切り換えるには →P.122「AVに切り換える」

準備

- 静止画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

お知らせ

- 再生できるファイルについて、詳しくはP.168をご覧ください。


静止画を再生する

リストから静止画を選ぶ

- 選んだ静止画を再生します。(静止画再生画面)



静止画リスト

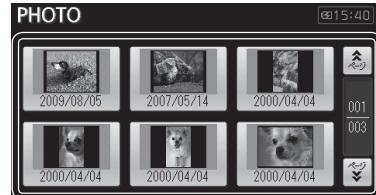

- </> : ひとつ前/次の静止画を表示
- 全画面表示 : 全画面で表示。
・画面をタッチすると、もとの画面に戻ります。
- 左90度回転 : 静止画を回転する。

スライドショーを楽しむ

スライドショーを選ぶ



スライドショーを終了するには

画面にタッチする

- 静止画再生画面に戻ります。

- 画面サイズに合わせて拡大/縮小されます。
- 静止画の容量が大きい場合、表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 全ての静止画を再生すると、最初の静止画からもう一度再生します。

現在地画面にAV画面を表示する

現在地画面に、ワンセグ・SDビデオ再生の映像を表示できます。

1 設定メニュー (P.52)から、システム設定を選ぶ

- システム設定画面が表示されます。

2 ナビ+映像表示するを選ぶ



- 現在地画面にAVの映像が表示されます。



現在地画面からAV画面を消去するには

システム設定画面(左記)から、ナビ+映像表示しないを選ぶ

お知らせ

- 走行中は、現在地画面にAVの映像は表示されません。
- 拡大図表示や地図モード画面では、AVの映像は表示されません。
- AV画面が表示されている部分では地図画面のタッチキーは操作できません。
- 現在地画面にAV画面を表示中も、AVの音量を調整できます。(他の操作はできません)
- AV画面が表示されている部分をタッチすると、AV画面が全画面で表示されます。