

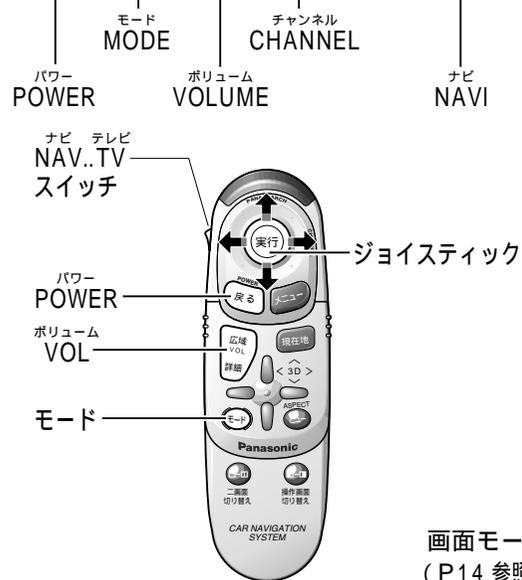


テレビを見る

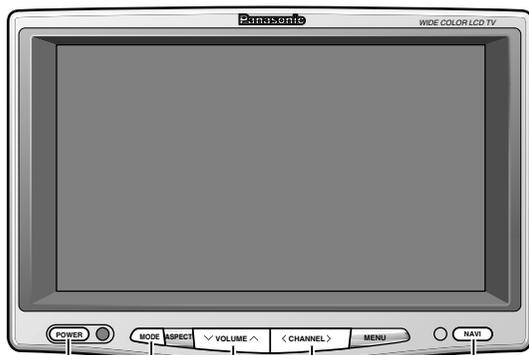


1 車のエンジンをかける。
(「ACC」の位置でも可)

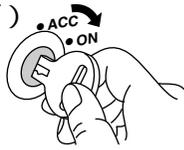


2 **POWER** を押して、
電源を入れる。

3 **MODE** を押して、
テレビモードにする。



4 **<CHANNEL>** を押して、
チャンネルを選ぶ。

リモコンは **ジョイスティック** 左右
「10 キー」でも選べます。(ダイレクト選局)

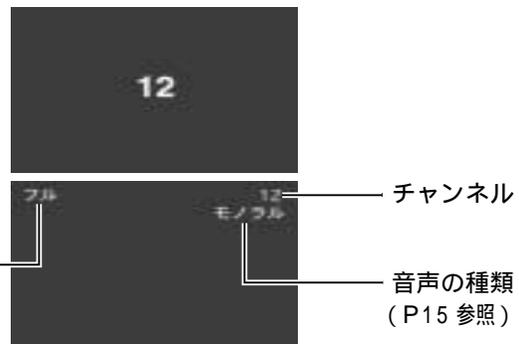

画面モード
(P14 参照)

チャンネル

音声の種類
(P15 参照)

●表示は、約 3 秒で消えます。

危険

運転者は走行中に操作をしない、
また画像を注視しない



禁止

走行中の操作や画面の注視は、
前方不注意による交通事故の
原因になります。
安全な場所に停車し、操作し
てください。

内蔵スピーカーの
音量を調整するには **VOLUME** を押す。

電源を切るには **POWER** を押す。

お知らせ



●テレビを見るときは、ナビゲーションモードを解除
してください。 **NAVI** を押す。

リモコンでは
NAV..TV スイッチを「NAV」側にして **POWER** を押す。

チャンネルの選びかた

テレビ本体で操作するときには...チャンネルモードの設定によって 2 通りの方法があります。

準備

●「チャンネルモード」の設定を確認する。(P16 参照)

オートメモリモード 受信できる チャンネルを 自動で探し 記憶させ、 その中から選ぶ。	探して 記憶させる。	<CHANNEL> 1 秒以上押す。 ●終了すると、もとのチャンネル に戻ります。	<p>16 局以上受信したときは、 残りのチャンネルが約 3 秒間 表示されます。</p>
	記憶された 中から選ぶ。	<CHANNEL> 押す。	

マニュアルモード チャンネルを ひとつずつ選ぶ。	受信できる チャンネルを 探す。	<CHANNEL> 1 秒以上押す。 ●受信すると、止まります。
	1CH ずつ 切り替える。	<CHANNEL> 押す。

お知らせ




- 記憶されたチャンネルは、操作するた
びに更新されます。
- 電波状況により、映らない(画質が悪い)
チャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからない
ときは、1 周してもとのチャンネルに
戻ります。

リモコンで操作するときには...チャンネルモードの設定に関わりなく、選局ができます。

ジョイスティック を倒す。

ジョイスティック

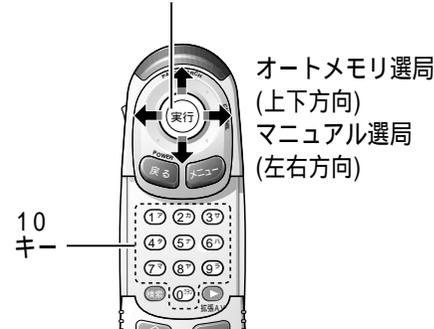

オートメモリ選局
(上下方向)
マニュアル選局
(左右方向)

10
キー

チャンネルを ひとつずつ 記憶させる。	0 ~ 9 何れかを 2 秒以上押す。
チャンネルを 選ぶ。	0 ~ 9 何れかを押す。