



テレビを見る

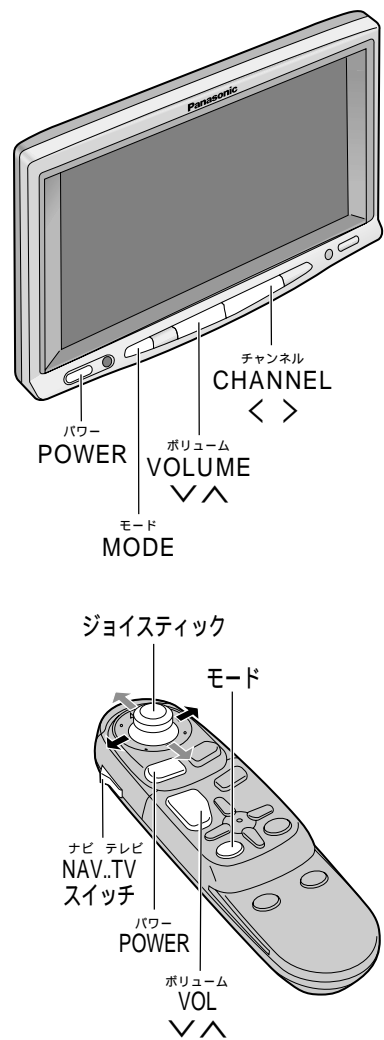


1 車のエンジンをかける

(「ACC」の位置でも可)

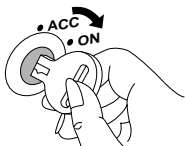


2 POWER を押して、電源を入れる

3 MODE を押して、テレビモードにする



4 CHANNEL < > を押して、チャンネルを選ぶ

リモコンは [ジョイスティック] 左右
「10キー」でも選べます。(ダイレクト選局)

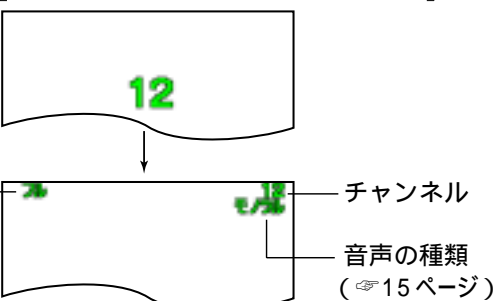

警告

運転者は走行中に操作をしない、また画像を注視しない



走行中の操作や画面の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所
禁止に停車し、操作してください。

内蔵スピーカーの音量を調整するには → [VOLUME] ↓ ↑ 押す

電源を切るには → [POWER] 押す

お知らせ

テレビを見るときは、ナビゲーションモードを解除してください。→ [NAVI] 押す

リモコンは NAVI-TV スイッチを「NAVI」側にして [モード] を押す。

チャンネルの選びかた

テレビ本体で操作するときは

準備


2通りの方法があります。
チャンネルモードをお確かめください。(16ページ)

受信できるチャンネルを自動で探し、記憶させる オートメモリモード	探して記憶させる	CHANNEL [<] [>] 1秒以上押す 終了すると、もとのチャンネルに戻ります。	<p>16局以上受信したときは、残りのチャンネルが約3秒間表示されます。</p>
	記憶された中から選ぶ	CHANNEL [<] [>] 押す	

チャンネルをひとつずつ選ぶ マニュアルモード	探す	CHANNEL [<] [>] 1秒以上押す 受信すると、止まります。	<p>お知らせ</p> <p>記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。 電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。</p>
	1CHずつ切り替える	CHANNEL [<] [>] 押す	

リモコンで操作するときは.....チャンネルモードの設定に関わりなく、選局ができます。

[ジョイスティック] を倒す

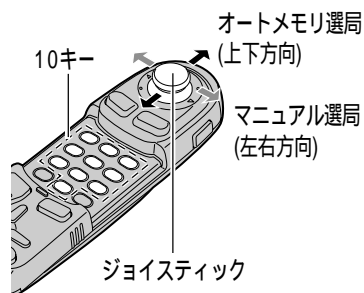

受信中のチャンネルを「10キー」に記憶できます(プリセット)

チャンネルをひとつずつ記憶させる	[0] ~ [9] 何れかを2秒以上押す	
チャンネルを選ぶ	[0] ~ [9] 何れかを押す	

使いかた