


# 組み合わせる

## ナビゲーションの映像に切り替えるには

準備

カーナビゲーションを接続する。(☞取付説明書)  
「カーナビ入力」の設定を確認する。(☞18ページ)

**NAVI** を押して、ナビゲーションモードにする  
(再度押すと、解除)

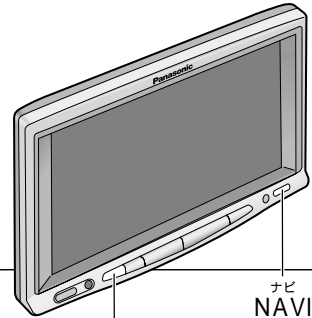


モード  
MODE

**お知らせ**

モニターが STAND BY(待機)の  
ときにも、ナビゲーションの映像  
は表示されます。

リモコンは...  
NAV..TVスイッチを「NAV」側  
にして、**モード** を押す。

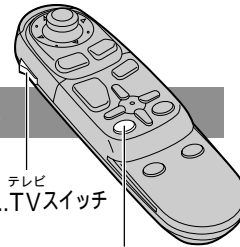

ナビ テレビ  
NAV..TVスイッチ  
モード

## テレビなどの音声をFMラジオで聴くには(FMトランスミッター)

本機の音声を車載のFMラジオへ送信して聴くことができます。  
(内蔵スピーカーは、ナビゲーション音声専用になります。)

準備

FMトランスミッターを設定する。(☞16ページ)  
FMトランスミッター用アンテナが伸びていることを確認する。(☞取付説明書)  
FMラジオの周波数を一致させて、本機の音声を受信する。  
→ 音量は、FMラジオで調整してください。

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

本機の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのまま、  
FMラジオへ送信する音声だけが切り替わります。



テレビ → ビデオ 1 → ビデオ 2

FMラジオへ  
送信する音声

**お知らせ**

ナビゲーションの音声は、FMトラン  
スミッターに出力されません。  
音声と映像を同じにしたいときは、  
ナビゲーションモードを解除して  
ください。 → **NAVI** 押す

リモコンは  
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして  
**モード** を押す。

FMトランスミッターについて  
FMラジオ放送と混信しない周波数  
に設定してください。  
チューナーユニットの取り付け場所  
によって、聴きにくいことがあります。  
(実用到達距離は、約3mです)

## 車載用カメラの映像に切り替えるには

準備

車載用カメラを接続し、リバースコードを配線する。(☞取付説明書)  
「カメラ入力」の設定を確認する。(☞18ページ)

車のシフトレバーを  
バック「R(リバース)」に入れる

**お知らせ**

モニターが STAND BY(待機)の  
ときにも、表示されます。  
「ビデオ 2」にモードを切り替えた  
ときも、表示されます。

→ **MODE** 押す

## 車載用ビデオやビデオカメラを見るには

準備

車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(☞取付説明書)

接続が  
ビデオ 1

**MODE** を押して、ビデオ 1 モードにする

**お知らせ**

ナビゲーション以外の映像を見る  
ときは、ナビゲーションモードを  
解除してください。

→ **NAVI** 押す

接続が  
ビデオ 2

**MODE** を押して、ビデオ 2 モードにする

リモコンは

NAV..TVスイッチを「NAV」側にして  
**モード** を押す。

## 後席用(2台目)のモニターでテレビやビデオを見るには

前席(本機)と同じモードの映像・音声が出力されます。  
ナビゲーションモードのときは、後席のモードだけをテレビやビデオに切り替えることができます。

準備

もう1台モニターを接続する。(☞取付説明書)

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

前席(本機)の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのまま、  
後席(2台目)のモニターの映像・音声だけが切り替わります。

**お知らせ**

ナビゲーション(RGB接続)の映像  
は、出力されません。