


# 各部のなまえ

## テレビ本体

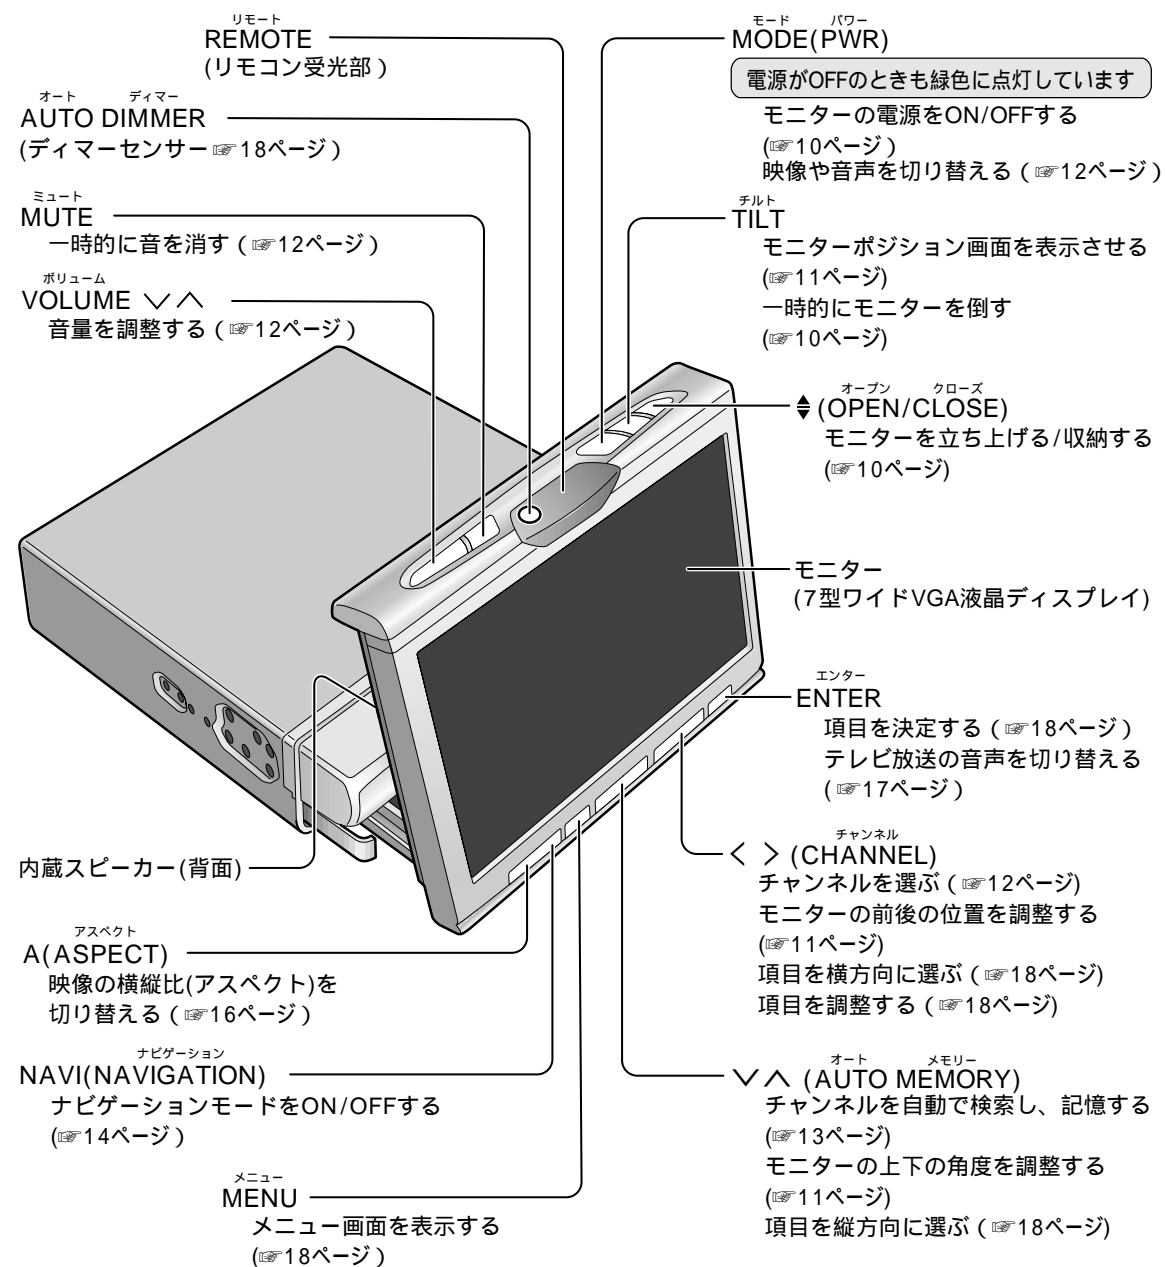


お願い

液晶ディスプレイを押したりしないでください。

## リモコン

リモート  
テレビ本体の REMOTE(リモコン受光部)へ向けて、操作してください。

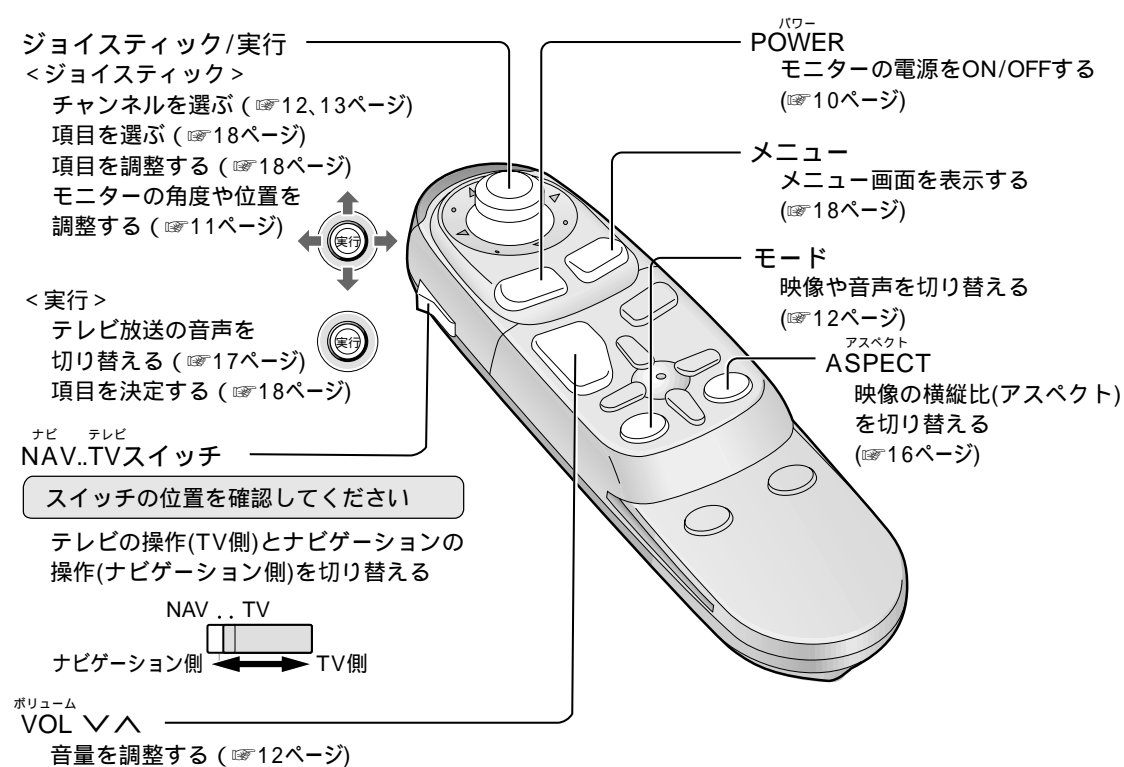

10キー  
数字の入力で  
チャンネルを選ぶ  
(12ページ)

