


テレビを見る

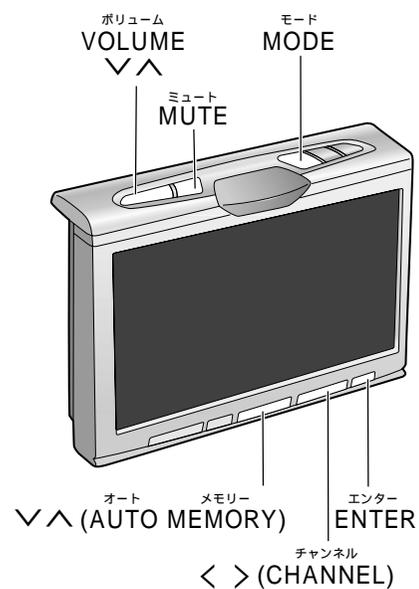

1 MODE を押して、TV モードにする



2 CHANNEL < > を押して、チャンネルを選ぶ



チャンネルを探すときは...

CHANNEL
CHANNEL < > を 0.5 秒以上押す
受信すると、止まります。

3 VOLUME < > を押して、音量を調整する (内蔵スピーカー)

音量はモードごとに記憶されるので、
モードを切り替えると音量も変わります。
(インテリジェントボリュウム)

内蔵スピーカーの音を
一時的に消すには → MUTE 押す
(再度押すと、解除)

チャンネルなどを
確かめるには → ENTER 押して表示させる
(リモコンは 実行 押す)

チャンネルを記憶させる

受信できるチャンネルを 自動で探し、記憶させる (オートメモリー)	<p>AUTO MEMORY < > 2 秒以上押す (リモコンはジョイスティック 上下)</p> <p>サーチ中</p> <p>終了時</p>
チャンネルを 記憶された中から選ぶ	<p>AUTO MEMORY < > 押す (リモコンはジョイスティック 上下)</p>

お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作する
たびに更新されます。
電波状況により、映らない(画質が
悪い)チャンネルが記憶されること
もあります。
受信できるチャンネルが見つからない
ときは、1周してもとのチャンネルに
戻ります。

チャンネル
音声の種類
(⇒17 ページ)
ダイレクト選局
の入力位置

音声 オートメモリー

FM トランスミッター設定
(⇒14 ページ)

内蔵スピーカーの音量
スピーカー設定が「OFF」のときは「0」(⇒20 ページ)
ミュート中は「MUTE」表示が点滅(⇒12 ページ)

警告

運転者は走行中に操作をしない、
また画像を注視しない



禁止

走行中の操作や画面の注視は、
前方不注意による交通事故の
原因になります。安全な場所
に停車し、操作してください。