



使いかたに合わせて設定を変える

1 メニュー画面から

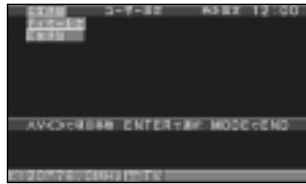

MENU を押す

2 項目を選び

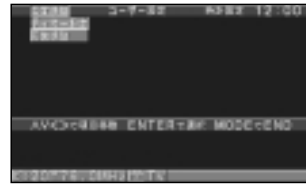

リモコンは

- ① < > と ↓ ↑ で項目を選び
- ② ENTER を押す

3 設定する



リモコンは

- ① < > と ↓ ↑ で選択・調整し
- ② ENTER を押す

お知らせ



操作を途中でやめるには

MODE を押す

調整画面のとき、約 10 秒間操作しないと
もとの画面に戻ります

テレビとナビゲーションのメニュー画面
を同時に表示させた場合は、リモコンの
NAV..TV スイッチを切り替えれば、ど
ちらも操作できます。

画面調整	画面(バックライト)の明るさを設定する (出荷時は「自動」)	ディマー設定 を選び	自動 : 周囲の明るさに合わせて自動調光される 1 2 3 4 : 暗い(1) ~ 明るい(4)	
	めりはり(白黒の差)を調整する (出荷時は「±0」)	画面調整 から	コントラストを調整する 「+」: 白黒の差がはっきりする 「-」: 白黒の差が小さくなる	
	画像の明るさを調整する (出荷時は「±0」)		明るさを調整する 「+」: 明るくなる 「-」: 暗くなる	
	色の濃淡を調整する (出荷時は「±0」)		画質調整 を選び	色の濃さを調整する 「+」: 濃くなる 「-」: 薄くなる
	肌色をきれいに調整する (出荷時は「±0」)		色あいを調整する 「+」: 緑色が濃くなる 「-」: 赤色が濃くなる	
		調整範囲 - 15 ~ + 15		

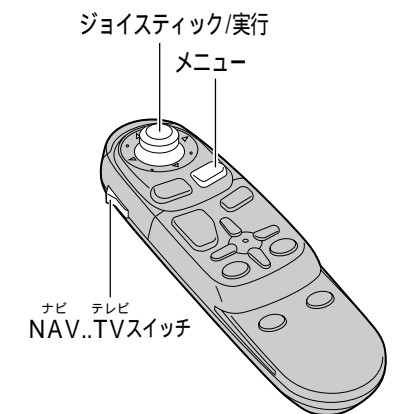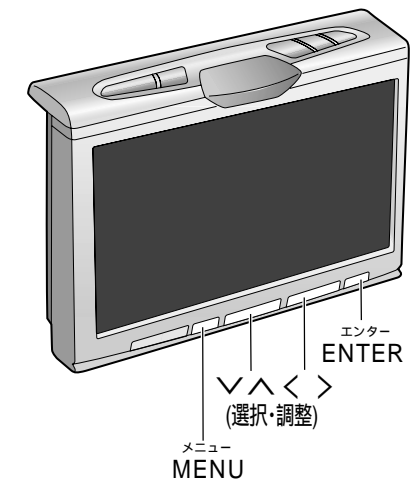

使いかた