

# 使いかたに合わせて設定を変える

## 1 メニュー画面から




MENU を押す

## 2 項目を選び



① <>と<v><^>で項目を選び  
② ENTER を押す

## 3 設定する

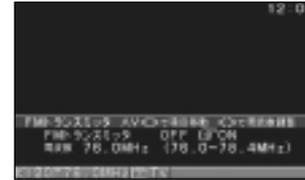

① <>と<v><^>で選択・調整し  
② ENTER を押す

### お知らせ



操作を途中でやめるには

MODE を押す

調整画面のとき、約 10 秒間操作しないと  
もとの画面に戻ります

テレビとナビゲーションのメニュー画面  
を同時に表示させた場合は、リモコンの  
NAV..TV スイッチを切り替えれば、ど  
ちらも操作できます。

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| ユーザー設定 | FM ラジオへ送信する周波数を設定する<br>(出荷時は「ON」で「76.0 MHz」) | FM トランスミッタ<br>を選び                            | ON : FM ラジオへ電波を送信する<br>→ 周波数を調整する (76.0 MHz ~ 78.4 MHz)<br>OFF : FM ラジオへ電波を送信しない |
|        | 内蔵スピーカーの音声を設定する<br>(出荷時は「自動」)                | スピーカー設定<br>を選び                               | OFF : 音声を出力しない<br>自動 : モニターに出力されている映像の音声を出力する<br>カーナビ固定 : 常にカーナビの音声を出力する         |
|        | ナビゲーションの接続を設定する<br>(出荷時は「RGB」)               | ナビゲーション入力<br>を選び                             | RGB : RGB 接続、または未接続<br>VTR : VTR 入力に接続<br>AV : AV 入力に接続                          |
|        | 車載用カメラの接続を設定する<br>(出荷時は「OFF」)                | カメラ入力<br>を選び                                 | OFF : 未接続<br>VTR : VTR 入力に接続<br>AV : AV 入力に接続                                    |
|        | モニターの角度や位置を設定する<br>(出荷時の角度は「3」、位置は「前」)       | モニターポジション<br>を選び                             | 上下の角度(TILT)や前後の位置を調整する (⇒11 ページ)   |
| 時計設定   | 時計を表示する/しないを選ぶ<br>(出荷時は「表示 OFF」)             | 表示 ON(OFF) を選ぶ<br>時計を表示します。<br>(OFF : 表示しない) | _____  |
|        | 時計を調整する<br>(未調整のときは、0:00 と点滅表示)              | 時刻調整 を選ぶ                                     | 時/分を調整する(24 時間表示)  |
|        | 0 秒にする                                       | 秒リセット を選ぶ<br>時計表示が 1 回点滅し、<br>0 秒になります。      | _____  |

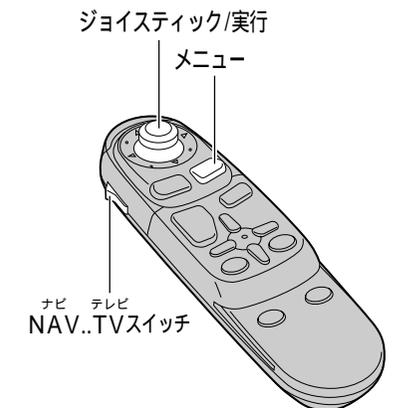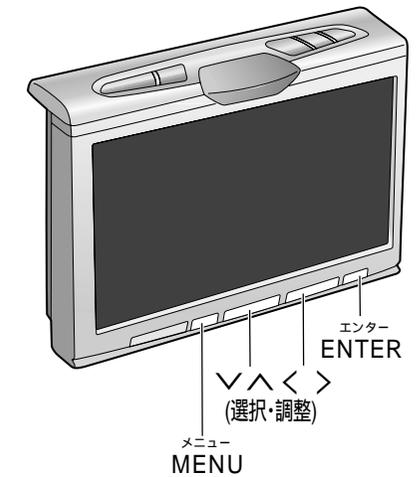

使いかた