

メニュー画面で設定を変える

1 メニュー画面から 2 項目を選び





MENU を押す

2 項目を選び




- ① < > と <v> <^> で項目を選び
- ② MENU を押す
リモコンは ① ジョイスティック
② 実行

3 設定する

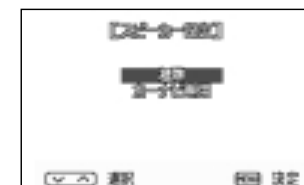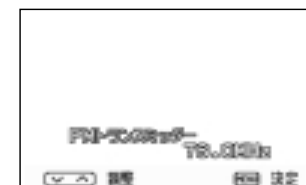


- ① <v> <^> で選択・調整し
- ② MENU を押す
リモコンは ① ジョイスティック
② 実行

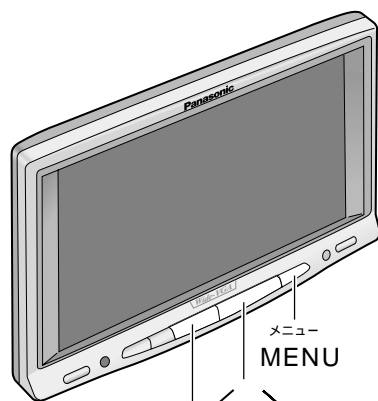

< >
<v> <^>

ジョイスティック / 実行

メニュー

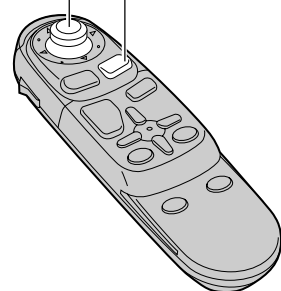

ユーザー設定

FM ラジオへ送信する周波数を設定する (出荷時は「76.0MHz」)	FMトランスミッター を選び	周波数を調整する 76.0MHz ~ 78.4MHz OFF (0.1MHz間隔で切り替わる)
内蔵スピーカーの音声を設定する 標準 : 表示されている画面の音声を出力する カーナビ専用 : 常にカーナビの音声を出力する (出荷時は「標準」)	スピーカー設定 を選び	標準 または カーナビ専用 を選ぶ
画面の明るさを設定する オートモード : 周囲の明るさに合わせて自動的に調整される 1 ~ 4 : 暗い ~ 明るい (出荷時は「オートモード」)	ディマー設定 を選び	オートモード または 1 2 3 4 の何れかを選ぶ
チャンネルの選局方法を設定する (出荷時は「オートメモリモード」)	チャンネルモード設定 を選び	オートメモリモード または マニュアルモード を選ぶ

お知らせ

操作を途中でやめるには
MODE を押す

メニュー画面を終えるには
終了 を選ぶ

約 10 秒間操作しないと
もとの画面に戻ります

使いかた