



各部のなまえ

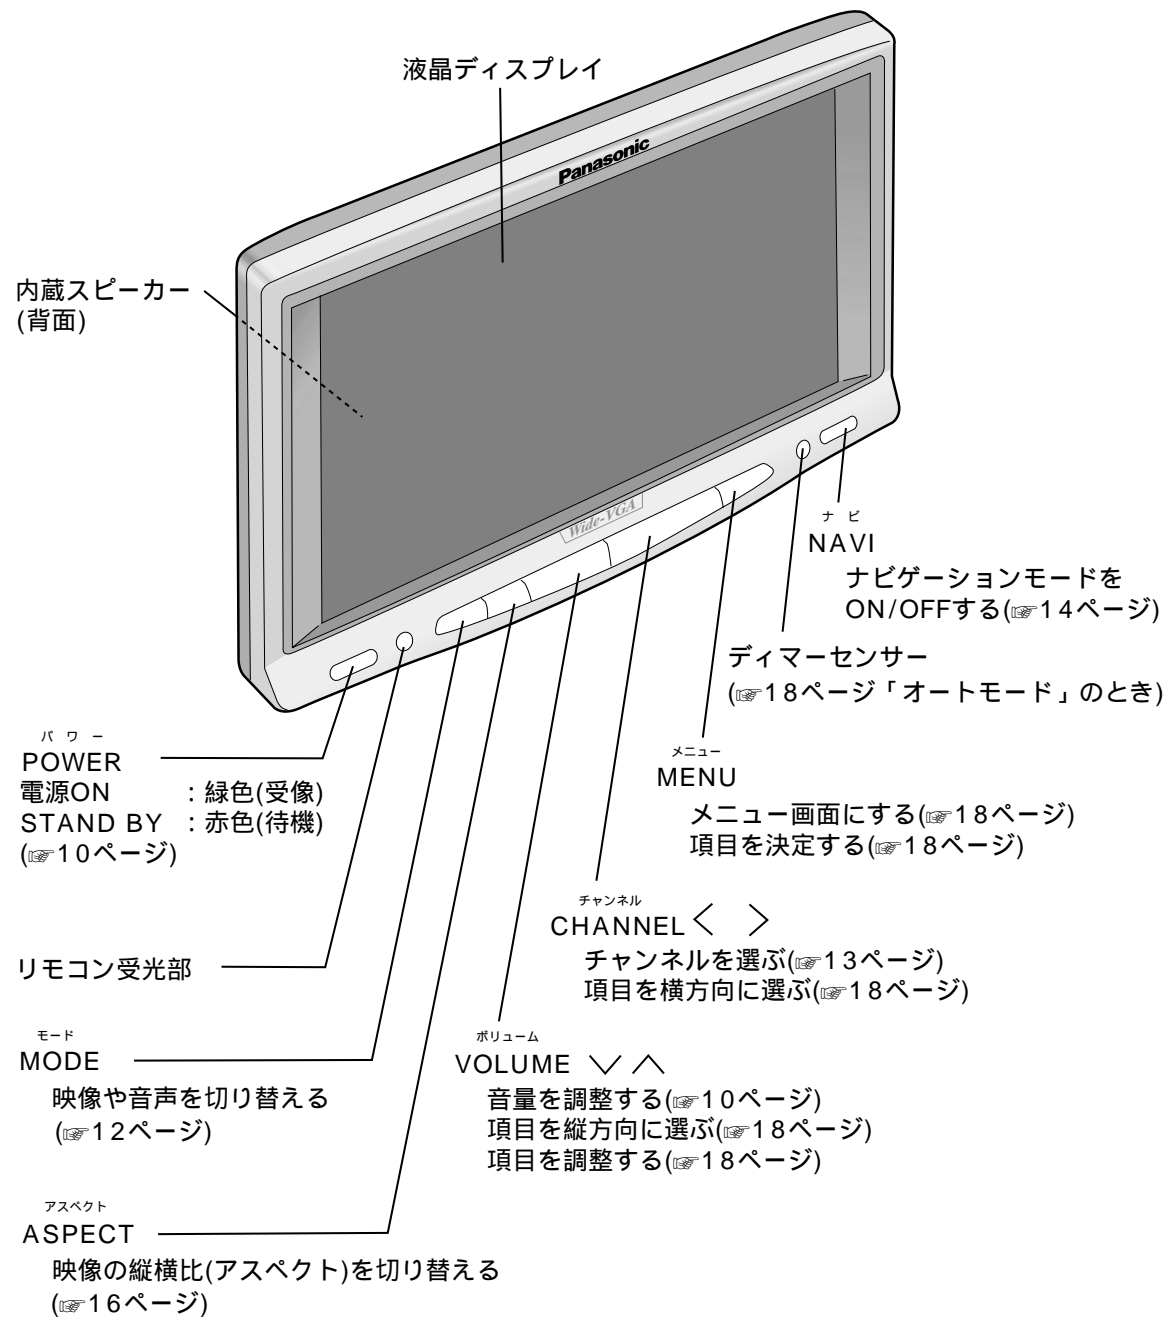

お願い

液晶ディスプレイを押したりしないでください。

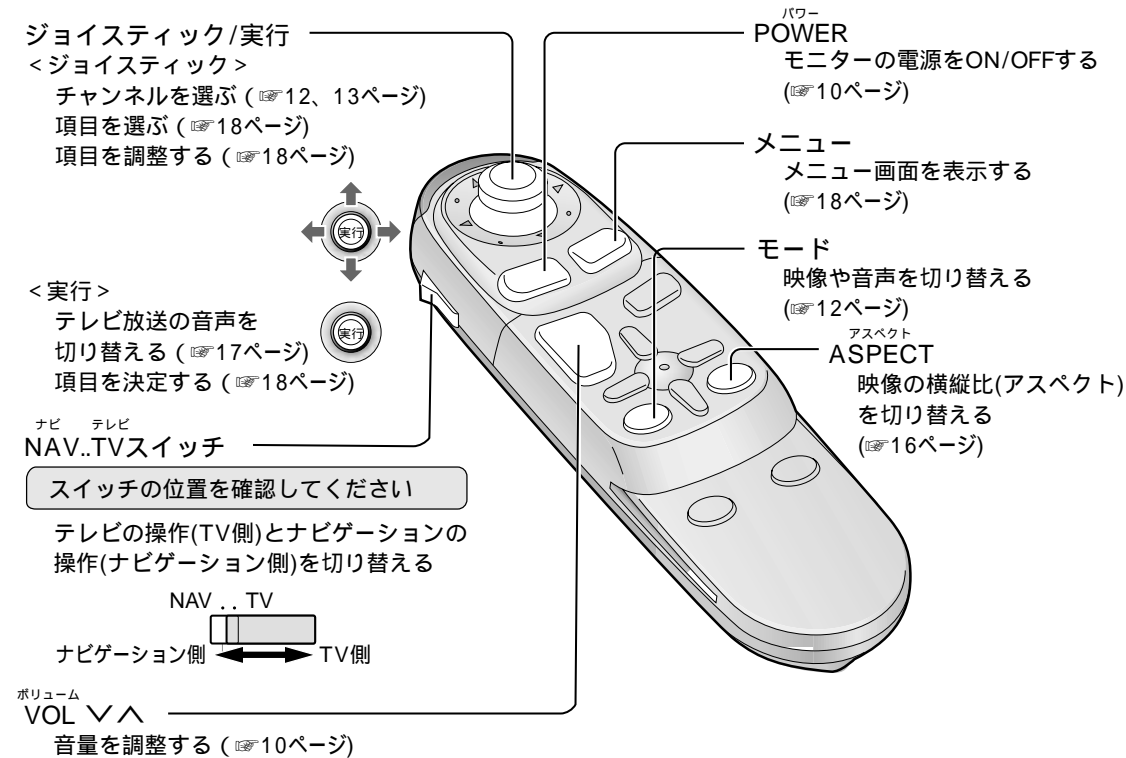

10キー
チャンネルを記憶させ、
選局する
(13ページ)

