




テレビを見る

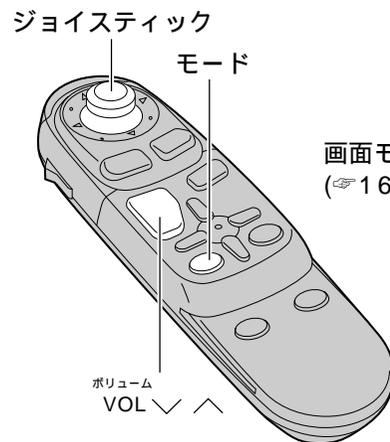

1 [MODE] を押して、 テレビモードにする

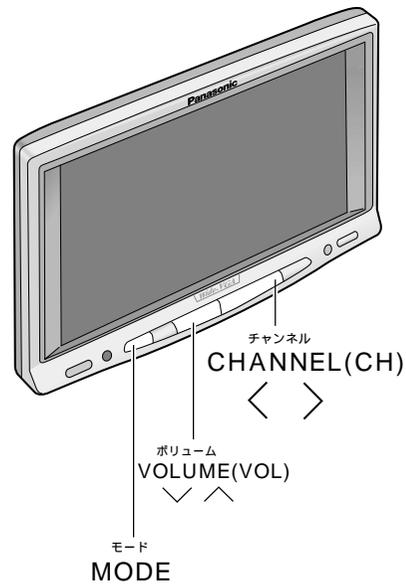

2 <CH> を押して、 チャンネルを選ぶ (リモコンは [ジョイスティック])

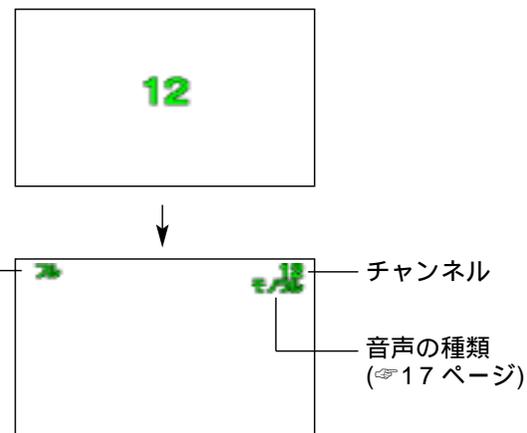

表示は、約 3 秒間で消えます。

音量を調整するには ⇨ [VOL] 押す

お知らせ

ナビゲーションモードを解除してください。 [NAVI] 押す
リモコンで操作するときは、NAV..TV スイッチを「NAV」側に
にして、 [モード] を押す。

チャンネルの選びかた

テレビ本体で操作するときは

準備

2 通りの方法があります。チャンネルモードをお確かめください。(18 ページ)


受信できる複数のチャンネルを探して記憶する オートメモリモード	チャンネルを探して記憶する	[<CH>] 1 秒以上押す 終了すると、もとのチャンネルに戻ります。	<p>16 局以上受信したときは、残りのチャンネルが約 3 秒間表示されます。</p>
	チャンネルを記憶された中から選ぶ	[<CH>] 押す	

チャンネルをひとつずつ選ぶ マニュアルモード	チャンネルを探す	[<CH>] 1 秒以上押す 受信すると、止まります。	お知らせ チャンネルの記憶は、操作するたびに更新されます。 映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。 受信できるチャンネルがないときは、1 周してもとのチャンネルに戻ります。
	チャンネルを 1CH ずつ切り替える	[<CH>] 押す	

リモコンで操作するときは.....チャンネルモードの設定に関わりなく、選局ができます。

[ジョイスティック] を倒す

受信中のチャンネルを「10 キー」に記憶できます(プリセット)

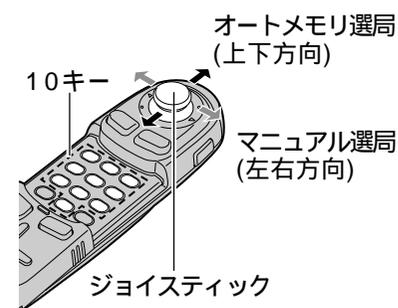

チャンネルを記憶する	[0] ~ [9] 何れかを 2 秒以上押す	
チャンネルを選ぶ	[0] ~ [9] 何れかを押す	

使う