

# 組み合わせて楽しむ


## ナビゲーションの映像に切り替えるには

**準備** カーナビゲーションを接続する。(☞28ページ)  
「カーナビ入力」の設定を確認する。(☞20ページ)

**NAVI** を押して、ナビゲーションモードにする  
(再度押すと、解除)




リモコンは...  
NAV..TVスイッチを「NAV」側  
にして、**モード** を押す。

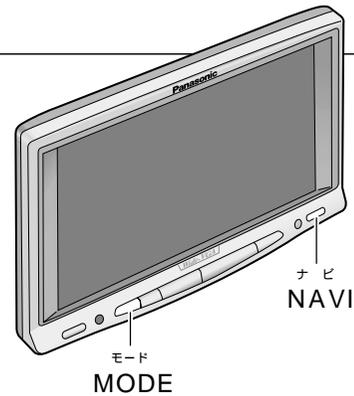

## テレビなどの音声をFMラジオで聴くには(FMトランスミッター)

本機の音声を車載のFMラジオへ送信して聴くことができます。  
(内蔵スピーカーは、ナビゲーション音声専用になります。)

**準備** FMトランスミッターを設定する。(☞18ページ)  
FMトランスミッター用アンテナが伸びていることを確認  
する。(☞26ページ)  
FMラジオの周波数を一致させて、本機の音声を受信する。  
→ 音量は、FMラジオで調整してください。

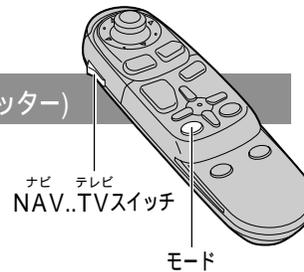

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

本機の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのまま、  
FMラジオへ送信する音声だけが切り替わります。



テレビ → ビデオ1 → ビデオ2  
↑

FMトランスミッターの音声

**お知らせ**  
ナビゲーションの音声は、FMトランスミッターに出力されません。  
音声と映像を同じにしたいときは、ナビゲーションモードを解除して  
ください。 → **NAVI** 押す

リモコンは  
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして  
**モード** を押す。

FMトランスミッターについて  
FMラジオ放送と混信しない周波数  
に設定してください。  
取り付け場所によって、聴きにくい  
ことがあります。  
(実用到達距離は、約3mです)

## 車載用カメラの映像に切り替えるには

**準備** 車載用カメラとリバースコードを接続する。(☞31ページ、取付説明書)  
カメラ入力が正しく設定されているか確認する。(☞20ページ)

車のシフトレバーを  
バック“R(リバース)”に入れる

**お知らせ**  
ディスプレイがSTAND BY(待機)  
のときも、表示されます。  
「ビデオ2」にモードを切り替え  
たときも、表示されます。  
**MODE** 押す

## 車載用ビデオやビデオカメラで楽しむには

**準備** 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(☞30ページ)  
カメラ入力が正しく設定されているか確認する。(☞20ページ)

**MODE** を押して、  
ビデオ2モードにする

**お知らせ**  
ナビゲーションモードを解除して  
ください。 **NAVI** 押す  
リモコンで操作するときは、  
NAV..TVスイッチを「NAV」側  
にして、**モード** を押す。

## 後席用(2台目)のモニターで楽しむには

前席(本機)と同じモードの映像・音声が出力されます。  
前席がナビゲーションの地図画面のときには、後席でテレビやビデオを見ることもできます。

**準備** もう1台モニターを接続する。(☞32ページ)

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

前席(本機)の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションの  
ままで、後席(2台目)のモニターの映像・音声だけが切り替わり  
ます。

**お知らせ**  
ナビゲーション(RGB接続)の映像  
は、出力されません。