


メニュー画面で設定を変える

1 メニュー画面から 2 項目を選び

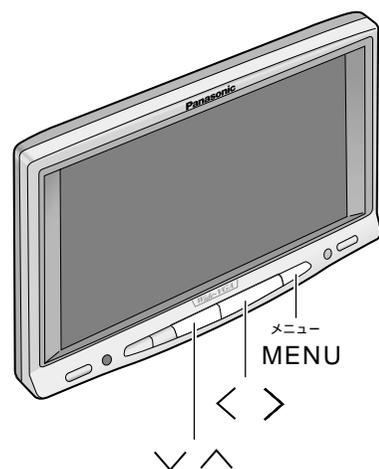


MENU を押す



ジョイスティック / 実行

メニュー

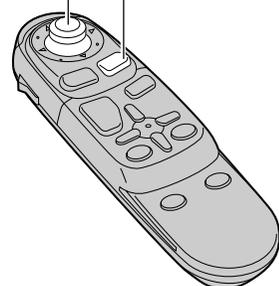

ユーザー設定





① < > と ↓ ↑ で項目を選び

② MENU を押す

リモコンは ① ジョイスティック
② 実行

3 設定する

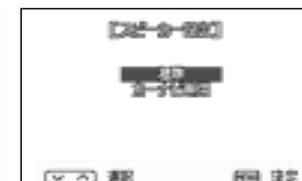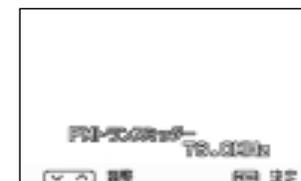

① ↓ ↑ で選択・調整し

② MENU を押す

リモコンは ① ジョイスティック
② 実行

FM ラジオへ送信する周波数を設定する
(出荷時は「76.0MHz」)

FM 送信を選択

周波数を調整する
76.0MHz ~ 78.4MHz OFF
(0.1MHz 間隔で切り替わる)

内蔵スピーカーの音声を設定する

標準 : 表示されている画面の音声を出力する
カーナビ専用 : 常にカーナビの音声を出力する
(出荷時は「標準」)

スピーカー設定を選択

標準 または
カーナビ専用 を選ぶ

画面の明るさを設定する

オートモード : 周囲の明るさに合わせて自動的に調整される
1 ~ 4 : 暗い ~ 明るい
(出荷時は「オートモード」)

ディマー設定を選択

オートモード または
1 2 3 4 の何れかを選ぶ

チャンネルの選局方法を設定する
(出荷時は「オートメモリモード」)

チャンネルモード設定を選択

オートメモリモード または
マニュアルモード を選ぶ

お知らせ

操作を途中でやめるには
MODE を押す

メニュー画面を終えるには
終了 を選ぶ

約 10 秒間操作しないと
もとの画面に戻ります

設定する