


各部のなまえ

テレビ本体

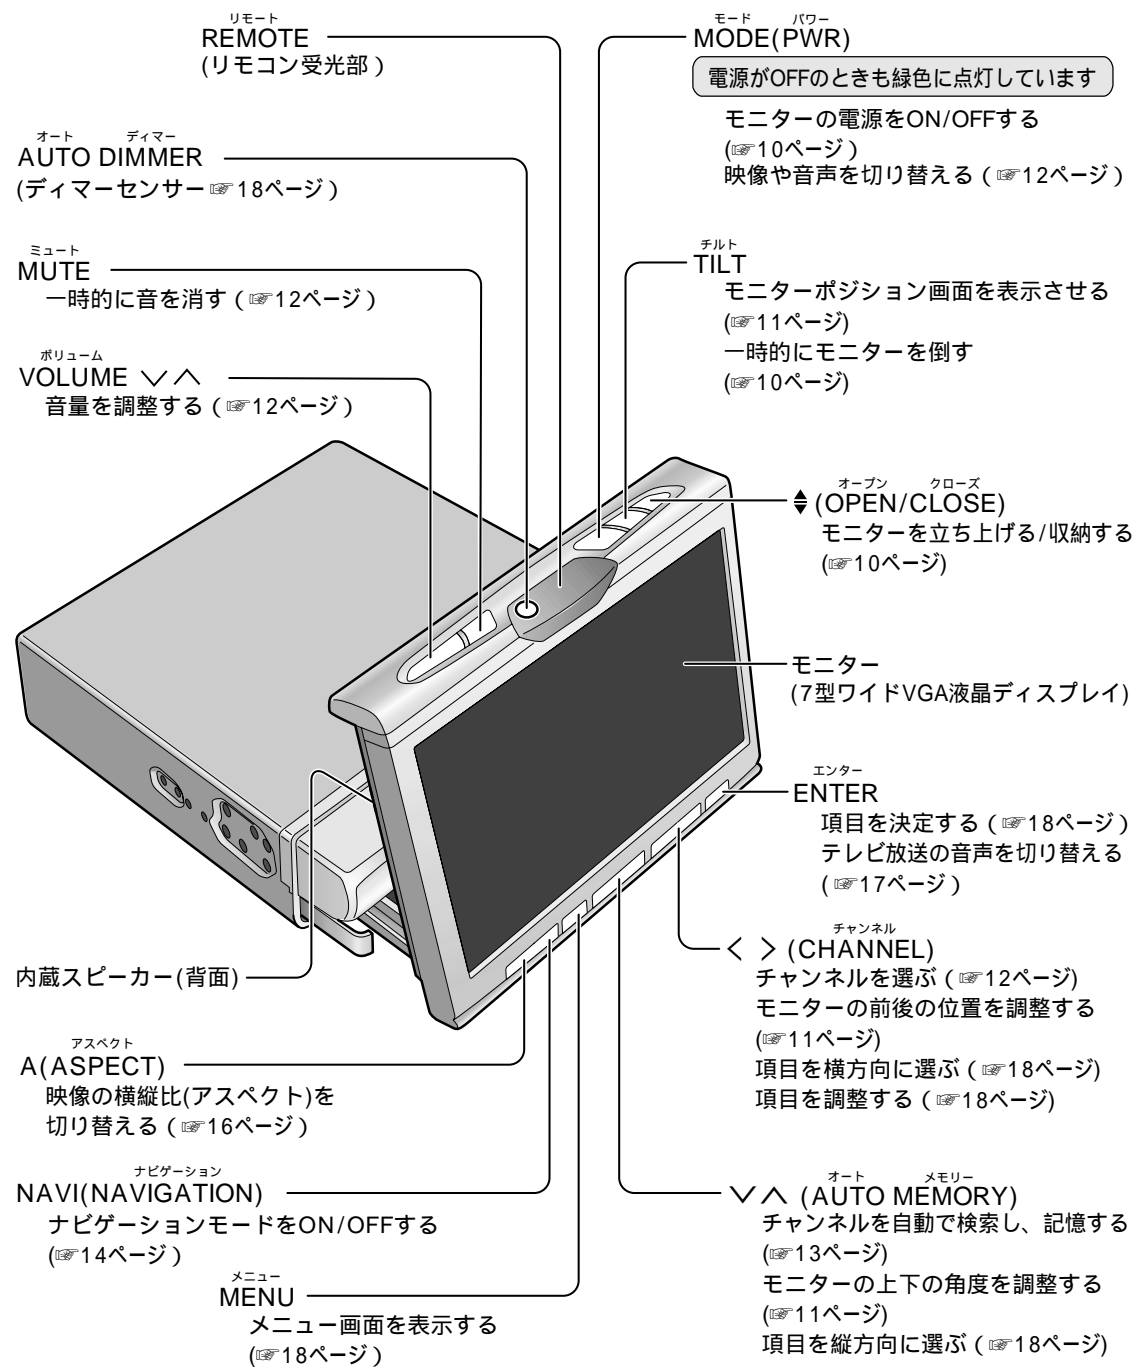


お願い


液晶ディスプレイを押しったりしないでください。

リモコン

テレビ本体のREMOTE(リモコン受光部)へ向けて、操作してください。

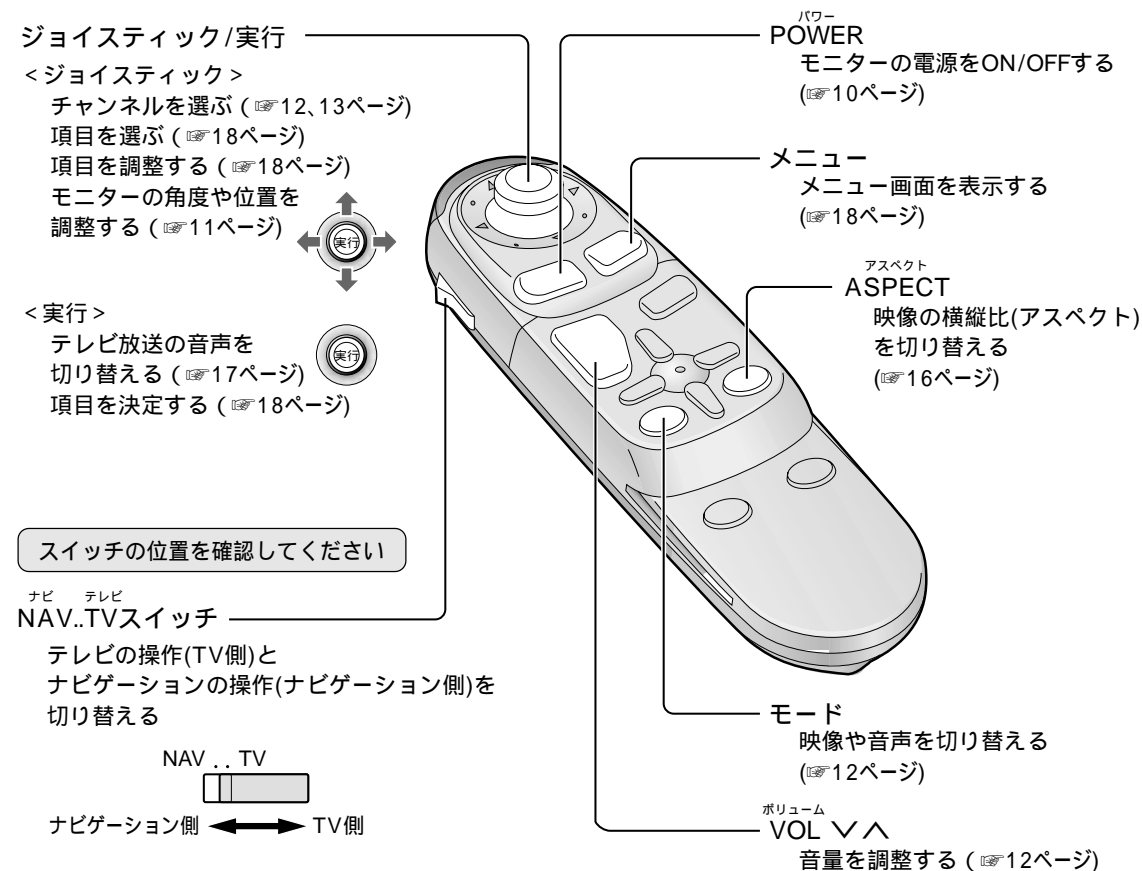

10キー
 数字の入力でチャンネルを選ぶ (12ページ)

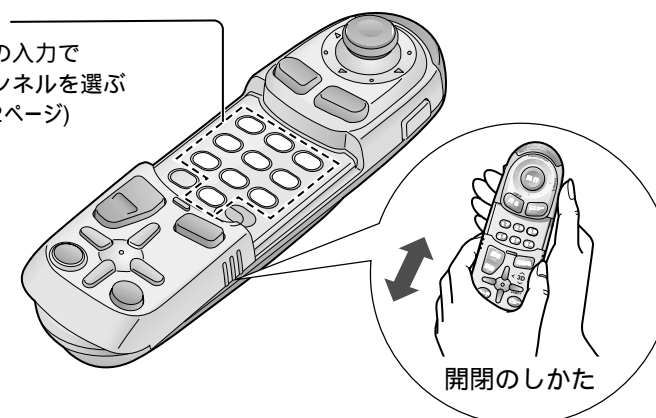

ご使用前に