



モニターを立ち上げる

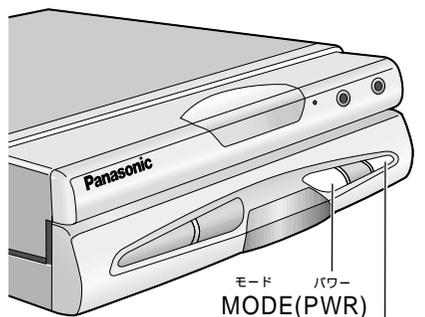

モード パワー
MODE(PWR)
オープン クローズ
⇄ (OPEN/CLOSE)

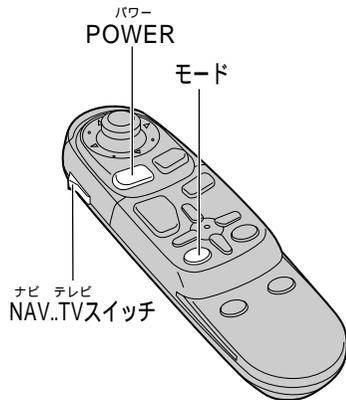


パワー モード
POWER
ナビ テレビ
NAV..TVスイッチ

1 車のエンジンをかける

(「ACC」の位置でも可)



2 テレビ本体の ⇄ (OPEN/CLOSE) を押して、モニターを立ち上げる

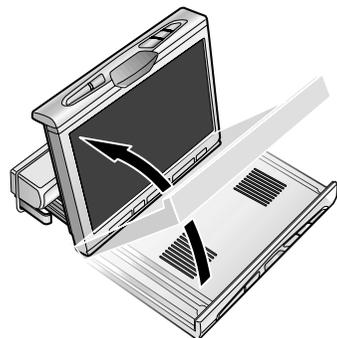

途中で止まったときは...
テレビ本体の ⇄ (OPEN/CLOSE) を押してモニターを収納し、もう一度立ち上げ直してください。

3 MODE(PWR) を押して、電源を入れる

(リモコンは POWER または モード 押す)

⚠ 注意

可動部に手・指や異物を入れない



可動部やディスク挿入口に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。

禁止 特に乳幼児にご注意ください。

お願い


モニターを無理に動かさないでください。
モニターの上下の角度や前後の位置を調整したり・収納する前に、左右の角度を中央に戻してください。

モニターを一時的に前へ倒すには → テレビ本体の TILT 押す (再度押すと、もとに戻る)

モニターを収納するには → ① モニターの左右の角度を手で中央に戻して、
② ⇄ (OPEN/CLOSE) 押す

電源を切るには → MODE(PWR) 2秒以上押す (リモコンは POWER 押す)

モニターの角度や位置を調整する

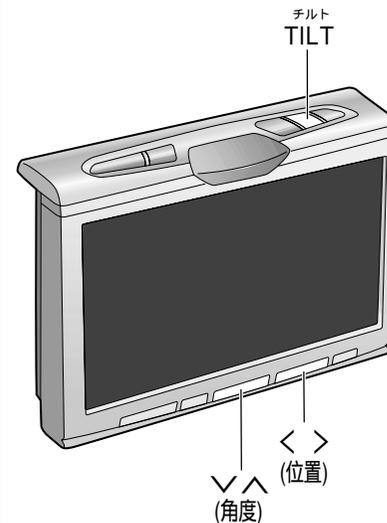


1 テレビ本体の TILT を1秒以上押し、



モニターポジション画面

2 ◁ ▷ で調整する


上下の角度を調整する (TILT)

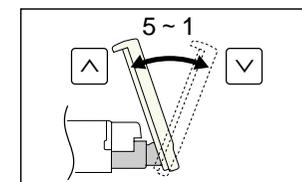

◁ ▷ 押す

リモコンは
ジョイスティック 上下

前後の位置を調整する

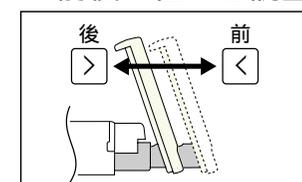


◁ ▷ 押す

リモコンは
ジョイスティック 左右

お知らせ

モニターポジションの調整は、“角度の「5」”と“「後」の位置”を、組み合わせられません。
より映像を見やすくするには、画面の「明るさ」も調整してください。(⇨18ページ)
メニュー画面からも調整できます。(⇨20ページ)

左右の角度を調整するには

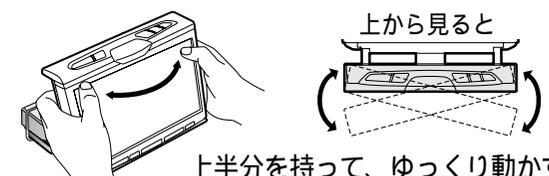

上半分を持って、ゆっくり動かす