

組み合わせる


ナビゲーションの映像に切り替えるには

準備 「ナビゲーション入力」の設定を確認する。(☞20ページ)

NAVI を押して、ナビゲーションモードにする
(再度押すと、解除)




リモコンは...
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして、**モード** を押す。

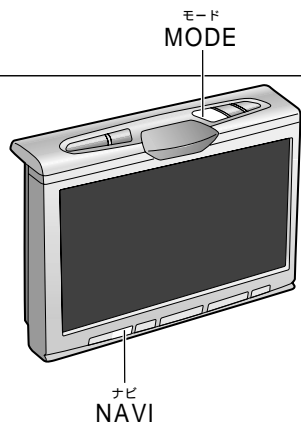

テレビなどの音声をFMラジオで聴くには (FMトランスミッター)

本機の音声を車載のFMラジオへ送信して聴くことができます。
(内蔵スピーカーは、ナビゲーション音声専用になります。)

準備 FMトランスミッターを設定する。(☞20ページ)
FMトランスミッター用アンテナが伸びていることを確認する。
(☞28ページ)
FMラジオの周波数を一致させて、本機の音声を受信する。
→音量は、FMラジオで調整してください。

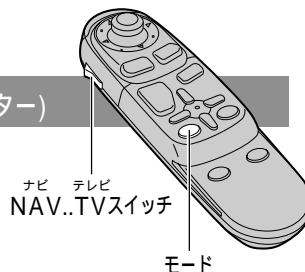

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

本機の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのまま、
FMラジオへ送信する音声だけが切り替わります。



TV → VTR → AV
↑

FMラジオへ
送信する音声

ナビゲーションモード
FMトランスミッターの設定
(☞20ページ)

お知らせ
ナビゲーションの音声は、FMトランスミッターに出力されません。
音声と映像を同じにしたいときは、ナビゲーションモードを解除してください。 → **NAVI** 押す

リモコンは
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして
モード を押す。

FMトランスミッターについて
FMラジオ放送と混信しない周波数に設定してください。
取り付け場所によって、聴きにくいことがあります。
(実用到達距離は、約3mです)

車載用カメラの映像に切り替えるには

準備 車載用カメラとリバーコードを接続する。(☞33ページ)
「カメラ入力」の設定を確認する。(☞20ページ)

車のシフトレバーをバック「R(リバース)」に入れる

お知らせ
モニターの電源がOFFのときにも表示されます。
「AV」モードに切り替えたときにも表示されます。
→ **MODE** 押す

車載用ビデオやビデオカメラを見るには

準備 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(☞32ページ)

MODE を押して、AVモードにする

お知らせ
ナビゲーション以外の映像を見る
ときは、ナビゲーションモードを
解除してください。
→ **NAVI** 押す
リモコンは
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして
モード を押す。

後席用(2台目)のモニターでテレビやビデオを見るには

前席(本機)と同じモードの映像・音声が出力されます。
ナビゲーションモードのときは、後席のモードだけをテレビやビデオに切り替えることができます。

準備 もう1台モニターを接続する。(☞32ページ)

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す
前席(本機)の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのまま、
後席(2台目)のモニターの映像・音声だけが切り替わります。

お知らせ
ナビゲーション(RGB接続)の映像
は、出力されません。