

# 各部の名前 (DV2020TWD)

## MODE (モード)


入力モードの切り替え  
2台目のモニターを接続しているときに  
1秒以上押すと、2台目のモニターの  
映像と音声切り替わる

## MENU (メニュー)

調整画面の選択ができる  
1秒以上押すと、  
「システム設定」メニューと  
「映像音声設定」メニューを表示する  
入力の確定

## POWER (電源)

電源のON/OFF

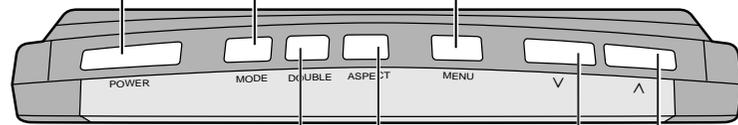

## DOUBLE (2画面)

1画面と2画面を  
切り替える  
2秒以上押すと  
画面が入れ替わる

## ASPECT (ビュー)

画面モード  
(アスペクト比)  
を切り替える



テレビモード時：チャンネルを切り替える  
メニュー設定時：メニューの選択  
調整モード時：調整/切り替える

## ディマースセンサー


周囲の明るさに応じて  
画面の明るさを  
自動的に切り替える  
(オートディマース設定時)

## リモコン受光部

## 電源インジケータ

電源ON：緑色  
電源OFF：赤色

チューナーユニット  
からのケーブルを  
接続する端子(左側面)

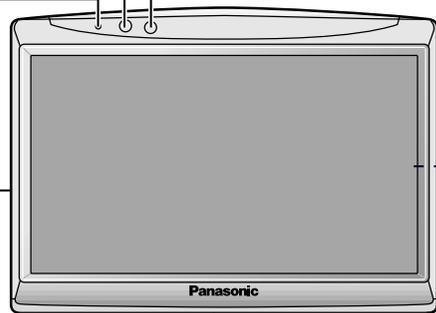

--- スピーカー(後面)

テレビスタンドを取り付けるためのねじ穴  
(底面) (1/4インチユニファイねじ)

## お願い

ディスプレイに衝撃を与えないでください。  
本ナビゲーションシステムをお使いになる前に、ナビゲーション画面の位置調整を必ず行ってください。  
本機には、画面位置調整機能はついておりません。ナビ本体の機能を使って調整してください。

(☞ 操作編：18ページ)

## ジョイスティック/実行

テレビの音声を切り替える  
チャンネルを切り替える  
上：パナサーチ  
下：チャンネル  
リスト表示  
左右：マニュアル

## メニュー

調整画面の選択をする

## NAV..TV

テレビを操作するとき  
TV側にする  
ナビ本体を操作するとき  
NAV側にする

## ASPECT (ビュー)

画面モード(アスペクト比)を  
切り替える

## POWER (戻る)

電源のON/OFF

## 操作画面

2画面のとき  
操作する画面を  
切り替える

## VOL (広域/詳細)

音量を調整する

## モード

入力モードを切り替える

## 二画面

1画面と2画面を切り替える  
2秒以上押すと画面が入れ替わる

## 10キー

プリセットしたチャンネルを  
選局する

## 拡張AV

ナビ画面を表示中に、テレビ  
またはビデオの音声を聞く



スライドカバーの  
開けかた