



ご使用になる前に

電源を入れる

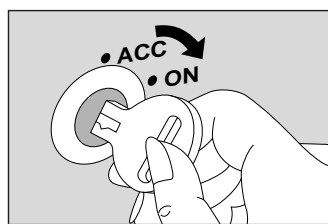


車のエンジンをかける
またはACCに入れる

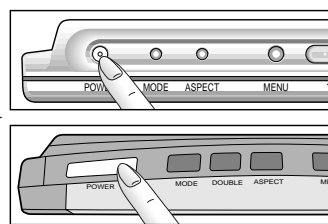

POWER を押す

電源がONになる。
電源インジケータが緑色に
変わり、画面が表示さる。
再度押すと、電源がOFFになり、
電源インジケータが赤色に
変わる。
リモコンで行う場合は、**戻る**
(POWER) を押す。

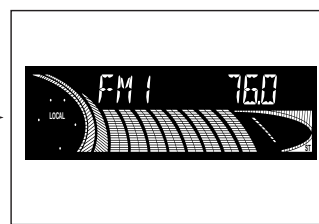

本機の音声を受信する

カーラジオの電源を入れ、FM
に切り替えて、受信周波数を
FMトランスミッター送信周波
数(24ページ)に合わせて
ください。

お知らせ

出荷時のFMトランスミッターの周波数は76.0MHzです。
FMトランスミッターの送信周波数を変更するには、「FM
トランスミッターの設定」を参照してください。
(24ページ)
トンネルなどで電波が途切れると音声ミュート回路が働い
て不快なノイズがカットされます。
送信出力レベルおよび拡張AV出力端子から出力される音声
レベルを変更するには、「音声レベルの設定」を参照してく
ださい。(24ページ)
走行中は、テレビ映像が消え、音声だけとなります。
ディスプレイは、正面から見ると一番きれいに見えます。

ご使用前に


設定と調整について(DV2000TWD)

MODE : 入力モードの切り替えができます。

「テレビ」「RGB」「ビデオ1」「ビデオ2」
(テレビ)

リモコンの**モード**で同様の操作ができます。

RGBおよびビデオ入力1、2端子に何も接続しない
ときは、ビデオモード設定で「設定しない」を選択
するとRGBおよびビデオ入力1、2の画面表示を
スキップします。

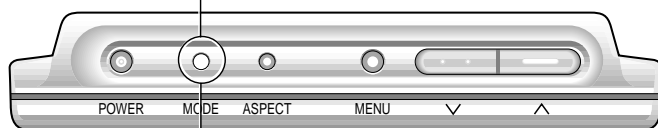


2秒以上押すと、メニュー画面を表示して、
各種メニューの設定ができます。

この操作はリモコンではできません。
設定方法は26ページを参照してください。

MENU : 調整画面の選択ができます。

「スピーカー音量」「FMトランスミッター」「オートディマー/明るさ」「音声レベル」
(スピーカー音量)

リモコンの**メニュー**で同様の操作ができます。

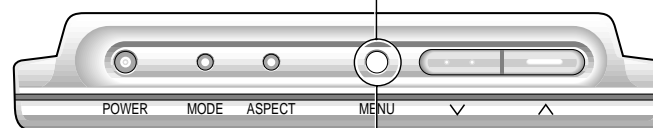

2秒以上押すと、映像/音声調整画面を表示して、
各種メニューの設定ができます。

この操作はリモコンではできません。
設定方法は34ページを参照してください。