


**MODE** : 入力モードの切り替えができます。

「テレビ」 「RGB」 「ビデオ1」 「ビデオ2」  
( テレビ )

リモコンの **モード** で同様の操作ができます。

RGBおよびビデオ入力1、2端子に何も接続しないときは、ビデオモード設定で「設定しない」を選択するとRGBおよびビデオ入力1、2の画面表示をスキップします。

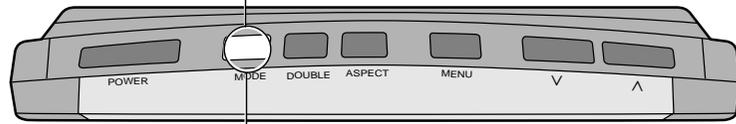

2台目のモニターを接続している場合

1秒以上押すと、本機の出力に関係なく2台目テレビの映像、音声および本機のFMトランスミッター出力が下記のように切り替わります。(拡張AV機能)

OFF	テレビ
ビデオ2	ビデオ1

2台目のモニターの配線のしかたは「取付説明書」をご覧ください。


**お願い**

ナビゲーションシステムで音楽CDを再生する場合、ナビゲーションの音声出力端子(AUDIO)と、チューナーユニットのビデオ入力端子(ビデオ1または2の音声左/右)を接続し、拡張AV機能でビデオ1または2を選んでください。

**MENU** : 調整画面の選択ができます。


「スピーカー音量」 「FMトランスミッター」 「オートディマー/明るさ」 「音声レベル」  
( スピーカー音量 )

リモコンの **メニュー** で同様の操作ができます。

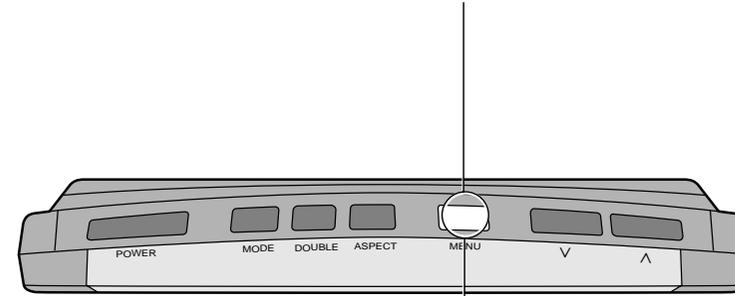

1秒以上押すと、システム設定メニューと映像/音声調整メニューとを表示します。


この操作はリモコンではできません。

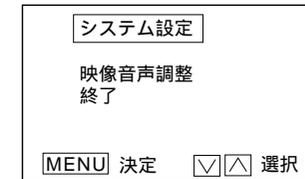

**システム設定** を **▽** / **△** で

選択し、**MENU** を押して各種の設定ができます

**メニュー画面**

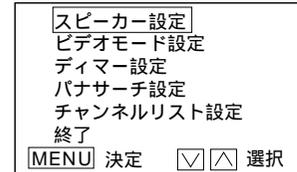


設定方法は30ページを参照してください。

**映像音声調整** を **▽** / **△** で

選択し、**MENU** を押して各種の設定ができます

**映像音声調整画面**

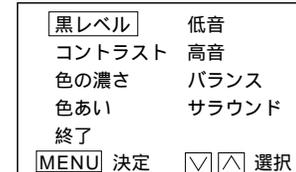

設定方法は34ページを参照してください。