

選局する

パナサーチとは

本機を使用する地域で、受信可能な電波を自動的にキャッチし、メモリーする機能です。ドライブ先などで簡単にチャンネルのメモリーができます。パナサーチを操作すると、前にメモリーされていたチャンネルがすべて消えます。パナサーチが終了すると、パナサーチ前の元のチャンネルに戻ります。電波の弱い場所では、チャンネルがメモリーされないことがあります。映らないチャンネル（画質が悪いチャンネル）がメモリーされることがあります。

リモコンでの選局

選局モードの設定に関係なく、DV2000TWD は、上下方向でパナサーチ選局、左右方向でマニュアル選局、DV2020TWD は、上方向でパナサーチ選局、下方向でチャンネルリスト表示、左右方向でマニュアル選局を行います。


チャンネルを切り替える

使い方

【DV2000TWD の場合】

「パナサーチモード」と「マニュアルモード」があります。「チャンネルモードの設定」(26 ページ)を参照してください。(出荷時の設定は、「パナサーチモード」)

パナサーチモード選局

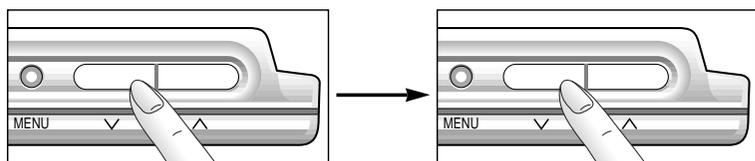

▽ / ▲ を 2 秒以上押す


1ch から順番に選局し、メモリーされたチャンネル番号を表示します。

[パナサーチ中]		
12CH経過		
1	3	4
6	8	
10	12	


▽ / ▲ を押して、チャンネルを選局する

(パナサーチ選局されたチャンネルが順番に切り替わります)

マニュアルモード選局

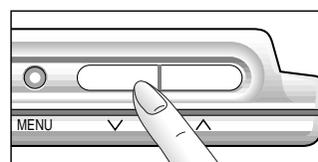

または

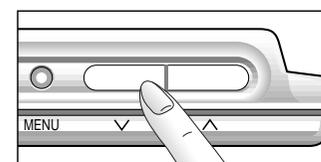


▽ / ▲ を押して、チャンネルを選局する

押すごとに 1ch づつ切り替わります。

▽ / ▲ を 2 秒以上押す

自動的に放送のある局を選局します。(シーク選局)

プリセット選局

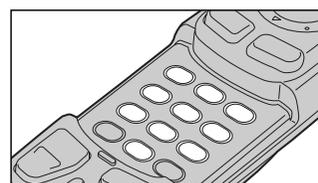

プリセットメモリー
リモコンの 10 キーを 2 秒以上押すと、現在選局されているチャンネルがその番号に登録される

プリセット選局
10 キーを押すと、あらかじめそのボタンにメモリーされているチャンネルが選局される


【DV2020TWD の場合】

本体のボタンで操作する場合はパナサーチモード選局のみとなります。

▲ ボタンを 1 秒以上押すとパナサーチを行い、▽ / ▲ を押して選局できます。

チャンネルリスト表示機能

▽ ボタンを 1 秒以上押すとパナサーチメモリーされたチャンネルを 9 画面まで順番に表示します。各局で放送中の画面を見比べて選局することができます。チャンネルリストの設定は 30 ページをご覧ください。

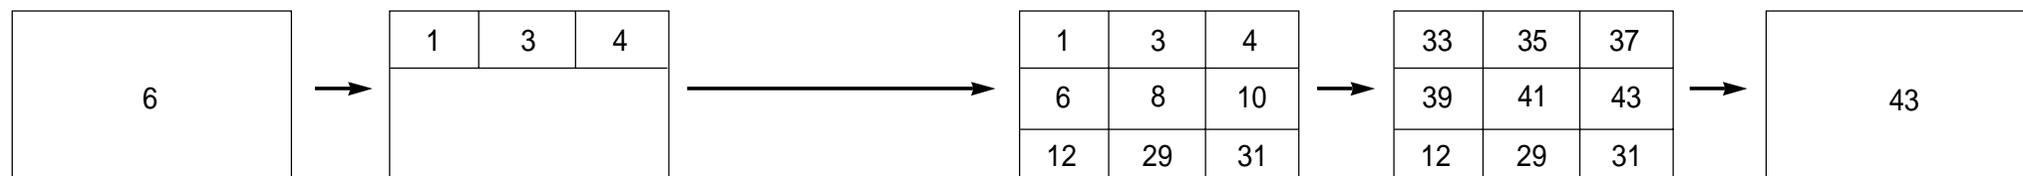

お知らせ

チャンネルリスト表示を行ってもチャンネルのメモリーは更新されません。チャンネルリスト表示中に見たいチャンネルが決まったら ▽ / ▲ を押してください。お望みのチャンネルで停止します。