
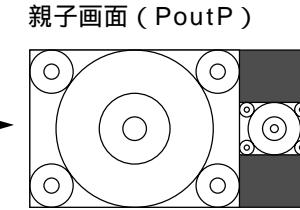
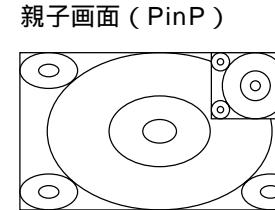
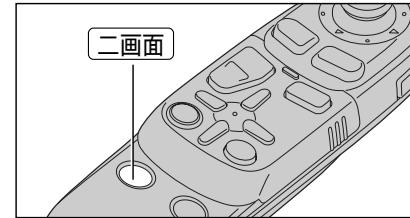
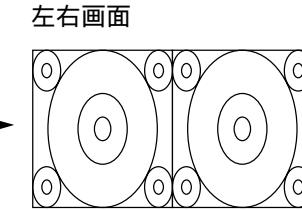
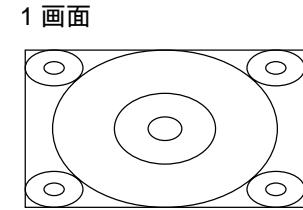


# 2画面の操作 (DV2020TWD)

1画面と2画面を切り替える


1画面と2画面の切替  
本体 : [DOUBLE]  
リモコン : [二画面]  
を押すごとに切り替わります。

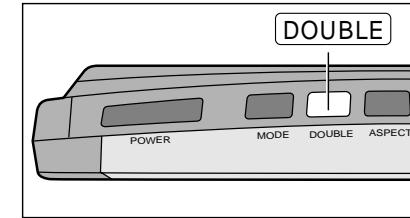


## お知らせ

テレビ画面の2画面表示はできません。  
2画面にしてナビ本体を操作するときは、ナビ画面を操作画面としてNAV..TVスイッチをNAV側にしてください。  
親子画面表示の場合、黒い横線が出たり、画面がぼやけたりすることがあります。

画面の入替  
本体 : [DOUBLE] を1秒以上押す  
リモコン : [二画面] を2秒以上押す

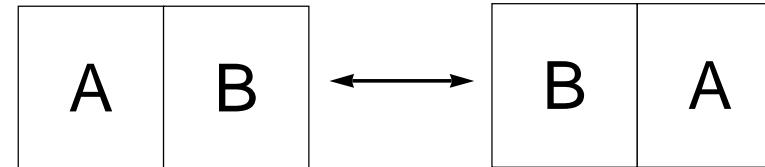


入力モードの切替  
本体 : [MODE]  
リモコン : [モード]

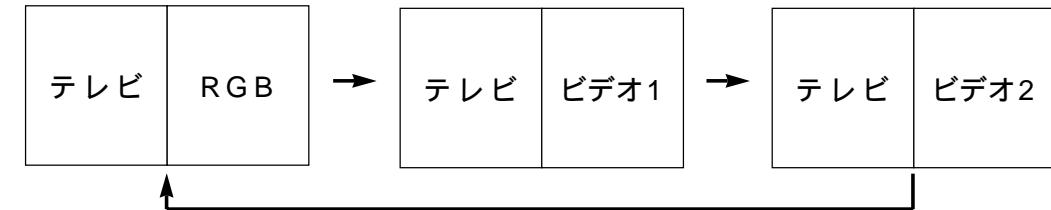


どちらか片方の画面に表示されている入力モードはスキップします。(下の例では、左画面でテレビが表示されているので、右画面ではテレビモードはとばして切り替わります。)

操作画面の切替  
本体 : [MENU] を押し [▽ △] で選択  
リモコン : [操作画面]

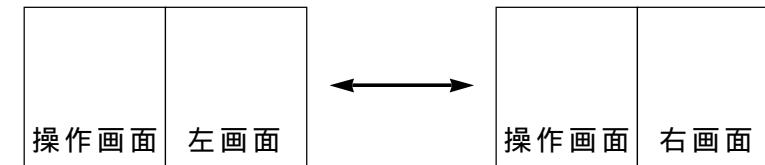


画面モードの切替  
本体 : [ASPECT]  
リモコン : [ASPECT]

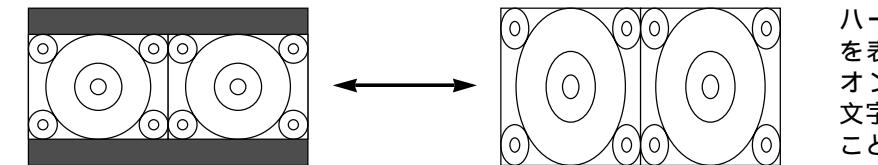

左右画面の画面モードが切り替わります。  
(左右画面モードは下の2種類だけです)

ハーフ 1+ハーフ 1  
を表示したときは、  
オンスクリーンの  
文字が少々つぶれる  
ことがあります。

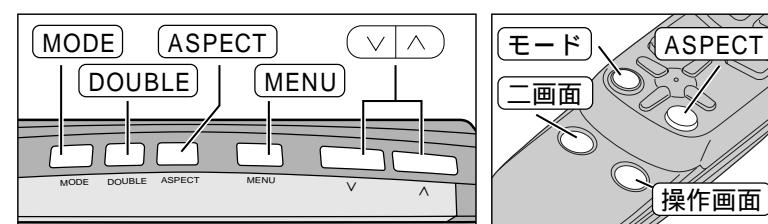

ハーフ 1+ハーフ 1  
縮小 4 : 3

ハーフ 2+ハーフ 2  
水平方向圧縮

## お願い

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、画面モードの切り替え機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばしなどを行うと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

使い方

左右画面では