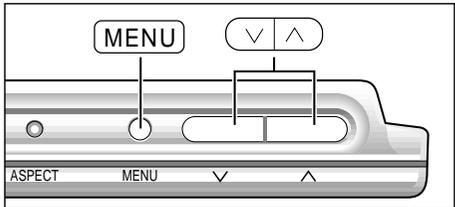
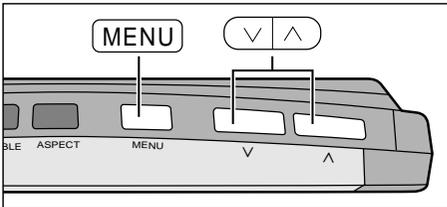
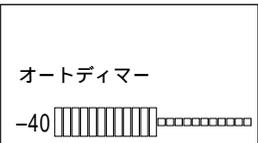
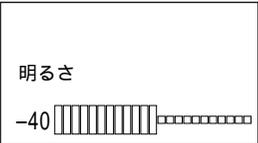
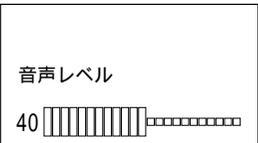


機能調整画面での設定

設定項目・内容/操作				
<p>MENU を押すごとに、以下のように切り替わります。 リモコンを使用する場合は、メニュー を押す</p> <p>「スピーカー音量」 「FM トランスミッター」 「オートディマー/明るさ」 「音声レベル」 (スピーカー音量)</p>				<p>お知らせ</p> <p>約 3 秒間何も操作をしないと、各調整画面は自動的に消えます。</p>
<p>スピーカー音量の設定</p> <p>本機に内蔵されているスピーカーの音量を調整します。</p>	<p>スピーカー音量 を表示させる</p> 	<p>V / ^ を押して音量を調整する</p> <p>V : 音量が下がる ^ : 音量が上がる</p>	<p>お知らせ</p> <p>リモコンの VOL(広域/詳細) で直接スピーカー音量を調整することができます。 内蔵スピーカーの場合、ステレオ放送はモノラルで聞こえます。</p>	
<p>FM トランスミッターの設定</p> <p>FM トランスミッターの送信周波数を設定します。 (出荷時の設定は、76.0MHz)</p>	<p>FM トランスミッター を表示させる</p>	<p>V / ^ を押して、76.0MHz から 78.4MHz の間で、調整する (0.1MHz 間隔で変更します)</p> <p>V を押すと、76.0MHz ~ 78.4MHz OFF (76.0MHz) と切り替わる。 ^ を押すと逆回りに切り替わる。 OFF を選択すると音声は送信しません。</p>	<p>お知らせ</p> <p>FM トランスミッターの送信周波数は 76.0MHz から 78.4MHz のどの周波数に変更してもさしつかえありませんが、FM ラジオ放送と混信しない周波数に設定してください。 FM トランスミッターの実用到達距離は約 3m です。 チューナーユニットの取り付け場所によっては聞きにくいことがあります。 FM トランスミッター/拡張 AV 出力端子から出力される音声は、拡張 AV が OFF のときは表示されている画面の音声、それ以外の場合は拡張 AV モードの音声となります。</p>	
<p>ディマーの設定</p> <p>オートディマーまたは明るさを調整します。 (出荷時の設定は、オートディマー)</p> <p>オートモード、マニュアルモードについては、26、30 ページを参照してください。</p>	<p>オートモードの場合 オートディマー を表示させる</p> 	<p>V / ^ を押して、夜間最も見やすい明るさに設定する</p>	<p>お知らせ</p> <p>± 0 にしたときは明るさはわかりません。</p>	
	<p>マニュアルモードの場合 明るさ を表示させる</p> 	<p>V / ^ を押して、お好みの明るさに設定する</p>	<p>お知らせ</p> <p>ディマーの設定は、ビデオ 2 を「カメラ設定」にしたとき他のモードとは別にレベル設定ができます。</p>	
<p>音声レベルの設定</p> <p>FM トランスミッターおよび拡張 AV 出力の音声レベルを調整します。</p>	<p>音声レベル を表示させる</p> 	<p>V / ^ を押して、音声レベルを設定する</p>	<p>お知らせ</p> <p>FM トランスミッターの音声レベルと拡張 AV 出力端子の音声レベルは同時に変化します。</p>	