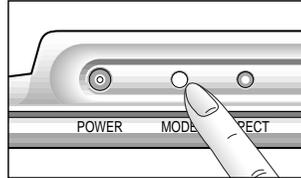
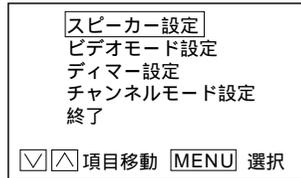
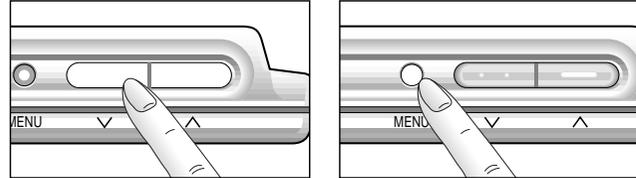
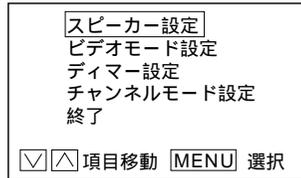


# メニュー画面での設定 (DV2000TWD)

設定項目・内容	操 作		
<p><b>スピーカーの設定</b> 内蔵スピーカーの音声の供給源を設定します。</p> <p>標準： 表示されている画面の音声を出力 カーナビ専用： 常にカーナビの音声を出力 (出荷時は「標準」)</p>	<p><b>1</b></p>  <p><b>MODE</b> を 2 秒以上押し、メニュー画面を表示する</p> <p>メニュー画面</p> 	<p><b>2</b></p>  <p><b>▽/△</b> で <b>スピーカー設定</b> を選び、<b>MENU</b> を押す</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>▽/△</b> で <b>標準</b> または <b>カーナビ専用</b> を選択し、<b>MENU</b> を押す</p>
<p><b>ディマーモードの設定</b> バックライトの照明の設定をします。</p> <p>オートモード： 周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動調整 マニュアルモード： 手動で画面の明るさを調整 (出荷時は「オートモード」)</p>	<p><b>メニュー画面</b></p>  <p><b>▽/△</b> 項目移動 <b>MENU</b> 選択</p> <p><b>お知らせ</b> 終了を選択し、<b>MENU</b> を押すともとの画面に戻ります。約 10 秒間、何も操作しないと設定画面は自動的に消えます。</p>	<p><b>▽/△</b> で <b>ディマーモード設定</b> を選び、<b>MENU</b> を押す</p>	<p><b>▽/△</b> で <b>オートモード</b> または <b>マニュアルモード</b> を選択し、<b>MENU</b> を押す</p>
<p><b>チャンネルモードの設定</b> チャンネルの選局方法を設定します。</p> <p>パナサーチモード： パナサーチ選局を行う マニュアルモード： マニュアル選局を行う (出荷時は「パナサーチモード」)</p>		<p><b>▽/△</b> で <b>チャンネルモード設定</b> を選び、<b>MENU</b> を押す</p>	<p><b>▽/△</b> で <b>パナサーチモード</b> または <b>マニュアルモード</b> を選択し、<b>MENU</b> を押す</p>